



RSA1Z***
RSA1S***
RSA1U***
RSA1D***
RSA1N***

Εγχειρίδιο Χρήσης Ψυγείου

EL

φανταστείτε τις δυνατότητες

Ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν Samsung.
Για να έχετε πληρέστερη εξυπηρέτηση, παρακαλούμε καταχωρίστε το
προϊόν σας μέσω της ιστοσελίδας

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

χαρακτηριστικά του νέου σας ψυγείου

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

Το Ψυγείο Ντουλάπα της Samsung που έχετε προμηθευτεί είναι εξοπλισμένο με πολλά χαρακτηριστικά εξοικονόμησης χώρου, καινοτομιών στην αποθήκευση τροφίμων και αυξημένης ενεργειακής απόδοσης.

- **ΚΡΥΦΟΙ ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ & ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ**

Οι κρυφοί μεντεσέδες & διακόπτης πόρτας που είναι καλυμμένοι για ένα οπτικά λείο αποτέλεσμα, συνεισφέρουν στην κομψότητα & το στυλ της τετραγωνισμένης πρόσοψης.

- **Coolselect Duo (προαίρ.)**

Ο χώρος CoolSelect Duo μπορεί να προσαρμοστεί στη χρήση που επιθυμείτε, επιτρέποντάς σας να επιλέξετε ανάμεσα σε λειτουργίες διατήρησης κρεατικών και λαχανικών, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Στη λειτουργία κρεατικών, τα αλλαντικά σας και τα κρεατικά διατηρούν τη ζουμερή τους υφή και τη φρεσκάδα τους. Στη λειτουργία λαχανικών, ο χώρος διατηρεί βέλτιστες συνθήκες υγρασίας για φρούτα και λαχανικά, μετατρέπόμενος σε τέλειο χώρο λαχανικών, ώστε να τα διατηρεί φρέσκα για περισσότερο χρόνο. Τώρα έχετε πάντα τρόφιμα με τη μεγαλύτερή τους φρεσκάδα.

- **ΜΑΥΡΗ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΟΘΟΝΗ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ LED**

Με πολυτελές μαύρο παράθυρο, μπορείτε να βλέπετε και να αισθάνεστε τον κομψό & καθαρό σχεδιασμό.



Για εύκολη μελλοντική αναφορά, αντιγράψτε σε ασφαλές μέρος τους αριθμούς μοντέλου και σειράς. Θα βρείτε τον αριθμό μοντέλου του ψυγείου σας στο τοίχωμα της αριστερής πλευράς του.

Αριθ. μοντέλου.....
Αριθ. σειράς.....

Πληροφορίες ασφαλείας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Πρωτού θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
- Επειδή το συγκεκριμένο έντυπο οδηγιών λειτουργίας καλύπτει διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του ψυγείου σας ίσως να διαφέρουν λίγο από αυτά που περιγράφονται στον παρόν εγχειρίδιο.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Υποδηλώνει ότι υπάρχει κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού τραυματισμού.
 ΠΡΟΣΟΧΗ	Υποδηλώνει ότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή υλικής ζημιάς.

ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

	Υποδηλώνει ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ κάποιας ενέργειας.
	Υποδηλώνει ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ αποσυναρμολόγησης.
	Υποδηλώνει ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ επαφής.
	Υποδηλώνει κάτι που πρέπει να τηρήσετε.
	Δείχνει ότι πρέπει να αποσυνδέσετε το φις ρευματοληψίας από την πρίζα.
	Υποδηλώνει ότι απαιτείται γείωση για αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
	Το σύμβολο αυτό συνιστά να απευθυνθείτε σε ειδικευμένο τεχνικό.

Αυτά τα προειδοποιητικά σήματα υπάρχουν εδώ για την πρόληψη τραυματισμού σε σας και σε άλλους.

Παρακαλούμε να τα τηρείτε αυστηρά.

Αφού διαβάσετε αυτό το τμήμα, φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

- Πριν από τη χρήση του, το ψυγείο πρέπει να εγκατασταθεί και να τοποθετηθεί κατάλληλα, σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αυτή μόνο για την προβλεπόμενη χρήση της, όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών.
- Συνιστούμε θερμά οποιοσδήποτε εργασίες σέρβις να γίνονται από εξειδικευμένο τεχνικό.
- Ως ψυκτικό μέσο μπορεί να χρησιμοποιείται το R600a ή το R134a. Για να διαπιστώσετε ποιο ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται στο ψυγείο σας, ελέγξτε την πινακίδα του συμπιεστή στο πίσω μέρος της συσκευής και την πινακίδα τεχνικών στοιχείων στο εσωτερικό του ψυγείου.



- Αν χρησιμοποιείται το ψυκτικό μέσο R600a, αυτό το αέριο είναι φυσικό αέριο με υψηλή συμβατότητα με το περιβάλλον, το οποίο όμως είναι και αναφλέξιμο. Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην καταστραφούν τμήματα του ψυκτικού κυκλώματος.
- Το εκτοξευόμενο από τους σωλήνες ψυκτικό υγρό μπορεί να αναφλεγεί ή να προκαλέσει τραυματισμό των ματιών. Σε περίπτωση εντοπισμού διαρροής, πρέπει να αποφεύγονται τυχόν γυμνές φλόγες ή άλλες πιθανές πηγές ανάφλεξης και να αερίζεται για αρκετά λεπτά ο χώρος όπου βρίσκεται τοποθετημένη η συσκευή.

πληροφορίες ασφαλείας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Για να αποφευχθεί η δημιουργία εύφλεκτου μίγματος αερίου-αέρα σε περίπτωση διαρροής στο ψυκτικό σύστημα, το μέγεθος του χώρου στον οποίο είναι δυνατό να τοποθετηθεί η συσκευή, εξαρτάται από την ποσότητα του χρησιμοποιούμενου ψυκτικού μέσου.
- Ποτέ δεν πρέπει να τίθεται σε λειτουργία μια συσκευή, αν παρουσιάζει ενδείξεις βλάβης. Αν υπάρχουν απορίες, απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας.
- Ο όγκος του χώρου τοποθέτησης θα πρέπει να είναι 1m³ για κάθε 8g ψυκτικού μέσου R600a μέσα στη συσκευή.
- Η ποσότητα ψυκτικού μέσου στη συγκεκριμένη συσκευή αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων στο εσωτερικό της συσκευής.
- Παρακαλούμε φροντίστε ώστε η αποκομιδή των υλικών συσκευασίας που χρησιμοποιούνται για το συγκεκριμένο προϊόν να πραγματοποιηθεί με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
- Πριν από την αντικατάσταση της λάμπας στο εσωτερικό του ψυγείου, αποσυνδέστε το φως ρευματοληψίας από την πρίζα.
 - Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

ΣΗΜΑΤΑ ΑΥΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μην εγκαταστήσετε το ψυγείο σε χώρο υγρό ή όπου υπάρχει περίπτωση να έρθει σε επαφή με νερό.
 - Η υποβαθμισμένη μόνωση ηλεκτρικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται σε μέρος όπου εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως θερμάστρες, καλοριφέρ ή άλλες συσκευές..
- Αφήνετε αρκετό χώρο ώστε το ψυγείο να εγκατασταθεί σε επίπεδη επιφάνεια.
 - Αν το ψυγείο σας δεν είναι οριζόντιο, ίσως να μη λειτουργεί σωστά το εσωτερικό ψυκτικό σύστημα.
- Μην συνδέετε πολλές συσκευές σε πολλαπλό πίνακα τροφοδοσίας. Το ψυγείο πρέπει πάντα να συνδέεται στη δική του ξεχωριστή πρίζα με ονομαστική τιμή τάσης ίδια με αυτήν που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η καλύτερη απόδοση λειτουργίας της συσκευής και αποφεύγεται η υπερφόρτωση των κυκλωμάτων ηλεκτρικής καλωδίωσης της κατοικίας σας που θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης των καλωδίων.
- Ποτέ μην αποσυνδέετε το φως του ψυγείου σας από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Κρατάτε πάντοτε το φως σταθερά, τραβώντας ίσια από την πρίζα.
 - Τυχόν ζημιά στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά και/ή ηλεκτροπληξία.
- Φροντίστε απαραίτητα να μη συνθλιβεί ή υποστεί ζημιά το φως ρευματοληψίας από το πίσω μέρος του ψυγείου.
- Μη λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος και μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω του.
 - Αυτό αποτελεί κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Αν το καλώδιο ξεφτίσει ή υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή σε κάποιο εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις για την άμεση επισκευή ή αντικατάστασή του.
- Μη χρησιμοποιείτε το καλώδιο, αν παρουσιάζει ρωγμές ή ζημιά από ξύσιμο στο μήκος του ή σε οποιοδήποτε από τα δύο άκρα.
- Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή σε κάποιο εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις για την άμεση αντικατάστασή του..
- Όταν μετακινείτε το ψυγείο, προσέξτε να μην αναποδογυρίσει ή να μην υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος.
- Μη συνδέετε το φως ρευματοληψίας στην πρίζα με υγρά χέρια.
- Αφαιρείτε πάντα το φως από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού ή επισκευής.
- Μη χρησιμοποιείτε υγρό ή βρεγμένο πανί για τον καθαρισμό του φως.
- Αφαιρείτε τυχόν ξένα σώματα ή σκόνη από τους ακροδέκτες του φως ρευματοληψίας.
 - Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί πυρκαγιά.
- Αν το ψυγείο αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό ρεύμα, πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον δέκα λεπτά πριν από την επανασύνδεσή του.
- Αν η πρίζα του τοίχου είναι χαλαρή, μη συνδέετε το φως ρευματοληψίας.
 - Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε το φως να είναι προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση. πληροφορίες ασφαλείας



- Το ψυγείο πρέπει να είναι γειωμένο.
- Η γείωση του ψυγείου είναι απαραίτητη προκειμένου να αποφεύγεται τυχόν διαρροή ενέργειας ή ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας λόγω διαρροής ρεύματος από το ψυγείο.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ως γείωση σωλήνες αερίου, τηλεφωνικές γραμμές ή άλλες ενδεχόμενες ράβδους αλεξικέραυνου.
- Η εσφαλμένη χρήση του φιν με γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε το ψυγείο μόνοι σας.
- Μπορεί να διατρέξετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, βλάβης και ή τραυματισμού.
- Αν διαπιστώσετε κάποια οσμή ή καπνό, αποσυνδέστε αμέσως το φιν ρευματοληψίας και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της Samsung Electronics.
- Διατηρείτε ελεύθερο από εμπόδια το άνοιγμα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στην κατασκευή στερέωσής της.
- Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις ή οποιοδήποτε άλλο μέσο για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστούνται από τον κατασκευαστή.
- Μην προξενήσετε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.
- Μην τοποθετείτε ή χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στη συντήρηση/κατάψυξης, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Πριν από την αντικατάσταση της εσωτερικής λάμπας, αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος.
- Αν έχετε κάποια δυσκολία σχετικά με την αντικατάσταση της λάμπας, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν τα άτομα αυτά έχουν λάβει από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους επίβλεψη ή εκπαίδευση σχετικά με τη χρήση της συσκευής.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να κρεμιούνται από την πόρτα. Διαφορετικά, μπορεί να προκύψει σοβαρός τραυματισμός.
- Μην αγγίζετε με γυμνά χέρια τα εσωτερικά τοιχώματα της κατάψυξης ή τα προϊόντα που είναι αποθηκευμένα στην κατάψυξη.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει κρουπάγημα.
- Αν το ψυγείο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το φιν ρευματοληψίας από την πρίζα.
- Τυχόν φθορά του μονωτικού υλικού είναι δυνατό να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- Όταν ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα, υπάρχει περίπτωση πτώσης των αντικειμένων προκαλώντας τραυματισμό ή υλική ζημιά.

Σήματα προσοχής



ΠΡΟΣΟΧΗ

- Το συγκεκριμένο προϊόν προορίζεται μόνο για την αποθήκευση τροφίμων σε οικιακό περιβάλλον.
- Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αποθήκευσης που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες.
- Τα μπουκάλια θα πρέπει να τοποθετούνται το ένα δίπλα στο άλλο ώστε να μην πέφτουν.
- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά ή αναψυκτικά στο της κατάψυξης
- Μην αποθηκεύετε υπερβολική ποσότητα τροφίμων στη συσκευή.
- Όταν ανοίγετε την πόρτα, υπάρχει περίπτωση να πέσει κάποιο τρόφιμο προκαλώντας τραυματισμό ή υλική ζημιά.
- Μην τοποθετείτε μπουκάλια ή γυάλινα δοχεία στην κατάψυξη.
- Όταν παγώσουν τα περιεχόμενα, το γυαλί μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην ψεκάζετε εύφλεκτα αέρια κοντά στο ψυγείο.
- Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης ή πυρκαγιάς.
- Μην ψεκάζετε νερό απευθείας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό μέρος του ψυγείου.
- Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην αποθηκεύετε πτητικές ή εύφλεκες ουσίες στο ψυγείο.
- Η αποθήκευση βενζόλης, διαλυτικών, οινόπνευματος, αιθέρα, υγραερίου ή άλλων παρόμοιων προϊόντων είναι δυνατό να προκαλέσει εκρήξεις.
- Αν πρόκειται να φύγετε για διακοπές, πρέπει να αδειάσετε και να απενεργοποιήσετε το ψυγείο.
- Μην καταψύχετε πάλι τρόφιμα που έχουν αποψυχθεί πλήρως.
- Μην αποθηκεύετε φαρμακευτικά προϊόντα, επιστημονικά υλικά ή θερμοαισθητά προϊόντα στο ψυγείο.
- Δεν πρέπει να αποθηκεύονται στο ψυγείο προϊόντα που απαιτούν αυστηρό έλεγχο της θερμοκρασίας.
- Μην τοποθετήσετε πάνω στο ψυγείο οποιοδήποτε δοχείο που περιέχει νερό.
- Αν το νερό χυθεί, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Πληροφορίες ασφαλείας

ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

- Μην τοποθετείτε τα χέρια σας στην περιοχή κάτω από τη συσκευή.
 - Μπορεί κάποια αιχμηρή άκρη να προκαλέσει τραυματισμό.
- Ποτέ μη βάζετε τα δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα στο στόμιο του διανεμητή και στον αγωγό πάγου.
 - Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλική ζημιάς
- Μη χρησιμοποιείτε υγρό ή βρεγμένο πανί για τον καθαρισμό του φινιρίσματος ή την αφαίρεση τυχόν ξένων σωμάτων ή σκόνης από τους ακροδέκτες του φινιρίσματος ρευματοληψίας.
 - Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Αν το ψυγείο αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος, πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον πέντε λεπτά πριν από την επανασύνδεσή του.

ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

- Σε περίπτωση απόρριψης ως αποβλήτου του συγκεκριμένου ή άλλου ψυγείου, αφαιρέστε πρώτα την πόρτα/στεγανοποίηση της πόρτας και το σύστημα μανδάλωσης της πόρτας ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να παγιδευτεί κάποιο μικρό παιδί ή ζώο στο εσωτερικό του.
- Αφήστε τα ράφια σε θέση που να μην επιτρέπει σε παιδιά να μπουν εύκολα μέσα.
- Ως ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται το R600a ή το R134a. Ελέγξτε την ετικέτα του συμπιεστή στην πίσω πλευρά της συσκευής και την ετικέτα τεχνικών στοιχείων στο εσωτερικό του ψυγείου για να δείτε πιο ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται στο δικό σας ψυγείο. Σε περίπτωση που το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει εύφλεκτο αέριο (ψυκτικό μέσο R600a), επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές για να ενημερωθείτε σχετικά με τον ασφαλή για το περιβάλλον τρόπο διάθεσης του συγκεκριμένου προϊόντος.
- Ως διογκωτικό αέριο μόνωσης χρησιμοποιείται το κυκλοπεντάνιο. Τα αέρια στο μονωτικό υλικό απαιτούν ειδική διαδικασία απόρριψης αποβλήτων. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές για να ενημερωθείτε σχετικά με τον περιβαλλοντικά ασφαλή τρόπο απόρριψης ως αποβλήτου του συγκεκριμένου προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι κανένας σωλήνας στο πίσω μέρος της συσκευής δεν θα υποστεί ζημιά πριν από την απόρριψη του προϊόντος ως αποβλήτου. Οι σωλήνες θα πρέπει να καταστρέφονται σε υπαίθριο χώρο.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, καλέστε το τοπικό γραφείο της εταιρείας ρεύματος (ΔΕΗ) και ρωτήστε πόσο θα διαρκέσει η διακοπή.

Οι περισσότερες διακοπές ρεύματος που αποκαθίστανται σε μία ή δύο ώρες δεν θα επηρεάσουν τις θερμοκρασίες του ψυγείου σας.

Ωστόσο, θα πρέπει να ελαχιστοποιήσετε τις φορές που ανοίγετε την πόρτα όταν έχει διακοπεί το ρεύμα.

Αν όμως η διακοπή ρεύματος διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, αφαιρέστε όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα.

Για πόρτες ή καλύμματα που διαθέτουν κλειδαριές και κλειδιά, θα πρέπει να κρατάτε τα κλειδιά σε μέρη που δεν φτάνουν τα παιδιά και όχι στην περιοχή του ψυγείου, για να μην μπορούν τα παιδιά να κλειδωθούν μέσα.

Πληροφορίες ασφαλείας

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ



- Μετά την εγκατάσταση, αφήστε τη συσκευή σε ηρεμία για 2 ώρες πριν τη συνδέσετε στο ρεύμα.
- Για να έχετε την καλύτερη απόδοση από το προϊόν,
 - Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα πολύ κοντά μπροστά από τα ανοίγματα αερισμού στο πίσω μέρος της συσκευής, γιατί μπορεί να εμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα στο χώρο της κατάψυξης.
 - Τυλίγεται τα τρόφιμα κατάλληλα ή τοποθετείτε τα σε αεροστεγή δοχεία πριν τα τοποθετήσετε μέσα στον ψυγείοκαταψύκτη.
 - Μην τοποθετείτε νωπά τρόφιμα για να παγώσουν κοντά σε ήδη παγωμένα τρόφιμα.
- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά ή αναψυκτικά στο χώρο κατάψυξης
- Τηρείτε αυστηρά τους μέγιστους χρόνους αποθήκευσης και της ημερομηνίας λήξης των κατεψυγμένων προϊόντων.
- Δεν είναι ανάγκη να αποσυνδέσετε το ψυγείο από την παροχή ρεύματος αν πρόκειται να λείπετε για λιγότερο από τρεις εβδομάδες. Ωστόσο, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα αν πρόκειται να λείπετε για τρεις εβδομάδες ή περισσότερο. Αποσυνδέστε το ψυγείο από το ρεύμα, καθαρίστε το και στεγνώστε το.
- Οι περισσότερες διακοπές ρεύματος που αποκαθίστανται σε μία ή δύο ώρες δεν θα επηρεάσουν τις θερμοκρασίες του ψυγείου σας. Ωστόσο, θα πρέπει να ελαχιστοποιήσετε τις φορές που ανοίγετε την πόρτα όταν έχει διακοπεί το ρεύμα. Αν όμως η διακοπή ρεύματος διαρκέσει περισσότερο από 24 ώρες, αφαιρέστε όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Αν παρέχεται κλειδί μαζί με το ψυγείο, θα πρέπει να διατηρείται σε μέρος που δεν φτάνουν τα παιδιά και όχι κοντά στη συσκευή.
- Η συσκευή ίσως να μη λειτουργεί αξιόπιστα (πιθανότητα απόψυξης των περιεχομένων ή μεγάλης αύξησης της θερμοκρασίας στο χώρο της κατάψυξης) αν τοποθετηθεί για εκτεταμένο χρονικό διάστημα κάτω από το ψυχρότερο όριο της περιοχής θερμοκρασιών για την οποία σχεδιάστηκε.
- Μην αποθηκεύετε στο ψυγείο τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα σε χαμηλές θερμοκρασίες, όπως μπανάνες ή πεπόνια.
- Για να επιτύχετε βέλτιστη παραγωγή πάγου, τοποθετείτε την παγοθήκη στην κανονική της θέση που παρέχει ο κατασκευαστής.
- Η συσκευή σας διαθέτει αυτόματη απόψυξη που σημαίνει ότι δε χρειάζεται να εκτελείτε χειροκίνητη απόψυξη στη συσκευή σας, αφού θα εκτελείται αυτόματα.
- Η αύξηση της θερμοκρασίας κατά την απόψυξη μπορεί να συμμορφώνεται με την απαίτηση ISO. Όμως αν θέλετε να αποφύγετε υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη της συσκευής, τυλίξτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα σε αρκετές στρώσεις χαρτιού, όπως εφημερίδας.
- Οποιαδήποτε αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια της απόψυξης μπορεί να μειώσει τον επιτρεπόμενο χρόνο διατήρησής τους.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

9 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ

- 9 Προετοιμασία για την εγκατάσταση του ψυγείου
- 10 Αφαίρεση των πορτών του ψυγείου
- 13 Επανατοποθέτηση των πορτών του ψυγείου
- 16 Οριζόντιωση του ψυγείου

17 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ

- 17 Εκτέλεση μικρορυθμίσεων στις πόρτες
- 18 Έλεγχος της γραμμής διανεμητή νερού (προαιρε.)
- 19 Εγκατάσταση της γραμμής διανεμητή νερού

22 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑ SAMSUNG

- 22 Εγκατάσταση του ψυγείου
- 23 Λειτουργία του ψυγείου
- 24 Χρήση της ψηφιακής οθόνης
- 25 Ρύθμιση της θερμοκρασίας
- 26 Χρήση των διανεμητών πάγου και κρύου νερού
- 27 Ράφια και θήκες
- 28 Αποθήκευση τροφίμων
- 30 Coolselect Duo (προαιρε.)
- 31 Αφαίρεση των αξεσουάρ της κατάψυξης
- 32 Αφαίρεση των αξεσουάρ της συντήρησης
- 33 Καθαρισμός του ψυγείου
- 34 Αλλαγή των εσωτερικών λαμπών
- 35 Χρήση των πορτών

36 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ



εγκατάσταση του ψυγείου ντουλάπα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Συγχαρητήρια για την αγορά του Ψυγείου Ντουλάπα Samsung. Ελπίζουμε να απολαύσετε τις πολλές δυνατότητες και επιδόσεις στην αιχμή της τεχνολογίας που έχει να σας προσφέρει η νέα σας συσκευή.

Επιλογή της καλύτερης θέσης για το ψυγείο

- Επιλέξτε μια θέση με εύκολη πρόσβαση στην παροχή νερού.
- Επιλέξτε μια θέση χωρίς απ' ευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.
- Επιλέξτε μια θέση με οριζόντιο (ή σχεδόν οριζόντιο) δάπεδο.
- Επιλέξτε μια θέση με αρκετό χώρο ώστε να ανοίγουν εύκολα οι πόρτες του ψυγείου.
- Αφήστε αρκετό χώρο για να εγκατασταθεί το ψυγείο σε επίπεδη επιφάνεια.
 - Αν το ψυγείο σας δεν είναι οριζόντιο, ίσως να μη λειτουργεί σωστά το εσωτερικό ψυκτικό σύστημα.
 - Συνολικός χώρος που απαιτείται κατά τη χρήση: Ανατρέξτε στο σχεδιάγραμμα και τις διαστάσεις πιο κάτω.

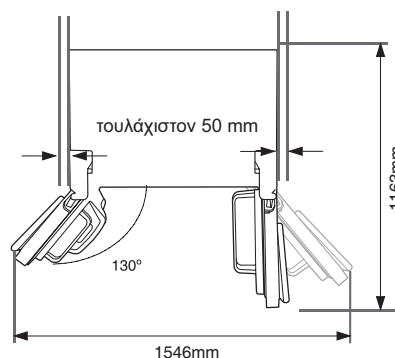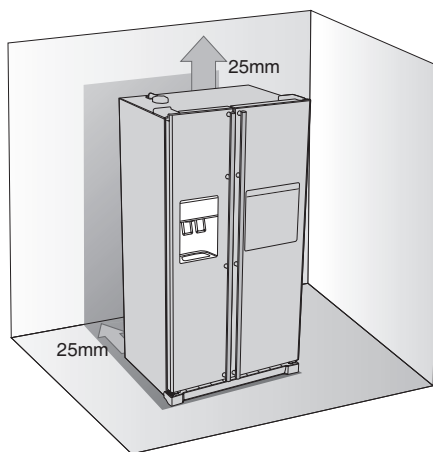


- Κατά την εγκατάσταση αφήστε ελεύθερο χώρο προς το δεξιό, το αριστερό, το πίσω και το πάνω μέρος. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος και θα διατηρήσει τους λογαριασμούς ρεύματος χαμηλότερους.
- Μην εγκαταστήσετε το ψυγείο σε χώρο όπου η θερμοκρασία θα πέσει κάτω από 10°C (50°F).
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη γραμμή παροχής νερού ΠΡΙΝ αφαιρέσετε την πόρτα του ψυγείου.
Δείτε το επόμενο τμήμα σχετικά με "Αποσύνδεση της γραμμής νερού" ώστε να αποφύγετε τυχόν ζημιά.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Αν η είσοδος στο χώρο σας δεν επιτρέπει την εύκολη διέλευση του ψυγείου, μπορείτε να αφαιρέσετε τις πόρτες.


1. Αφαίρεση καλύμματος μπροστινών ποδιών

Πρώτα ανοίξτε τις πόρτες και της συντήρησης και της κατάψυξης και κατόπιν αφαιρέστε το κάλυμμα των μπροστινών ποδιών περιστρέφοντας αριστερόστροφα τις τρεις βίδες.

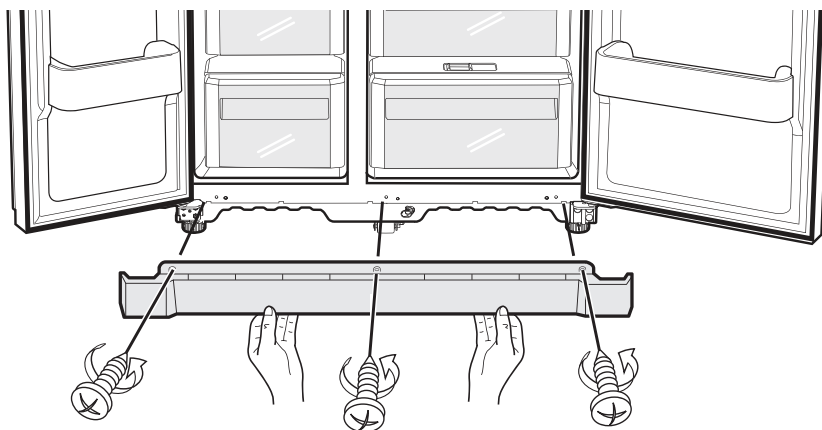

Αποσύνδεση της γραμμής παροχής νερού από το ψυγείο

1. Αφαιρέστε τη γραμμή νερού πιέζοντας το σύνδεσμο ① και τραβώντας τη γραμμή νερού ②.

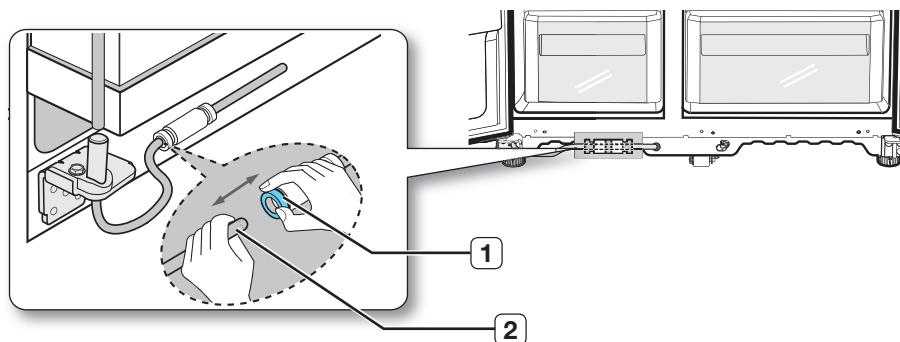

Μην κόψετε τη γραμμή νερού. Αποσυνδέστε τη με προσοχή από το σύνδεσμο.


εγκατάσταση του ψυγείου ντουλάπα

2. Αφαίρεση την πόρτα της κατάψυξης


Λίγα πράγματα που πρέπει να αναφερθούν πρώτα.

- Βεβαιωθείτε ότι ανυψώνετε την πόρτα ευθεία πάνω ώστε να μη λυγίσουν ή σπάσουν οι μεντεσέδες.
- Προσέξτε να μη συμπιεστεί από την πόρτα ο σωλήνας νερού και η πλεξούδα καλωδίωσης.
- Τοποθετήστε τις πόρτες σε προστατευμένη επιφάνεια ώστε να μη γρατσουνιστούν ή υποστούν ζημιά.


1. Με την πόρτα της κατάψυξης κλειστή, αφαιρέστε το πάνω κάλυμμα μεντεσέ ① χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι και κατόπιν αποσυνδέστε τα καλώδια τραβώντας τα απαλά ②.

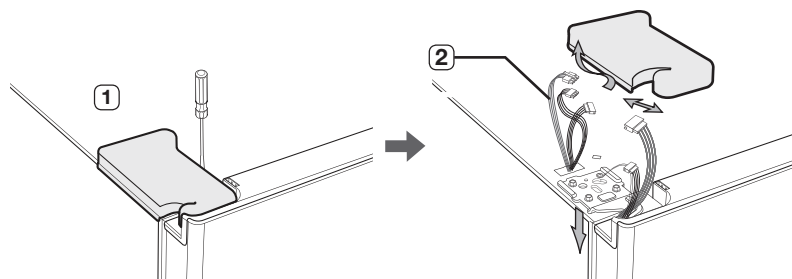

2. Αφαιρέστε τις βίδες ③ του μεντεσέ και τη βίδα γείωσης ④ περιστρέφοντάς τις αριστερόστροφα και αφαιρέστε τον πάνω πείρο ⑤. Προσέξτε να μην πέσει πάνω σας η πόρτα καθώς την αφαιρείτε.

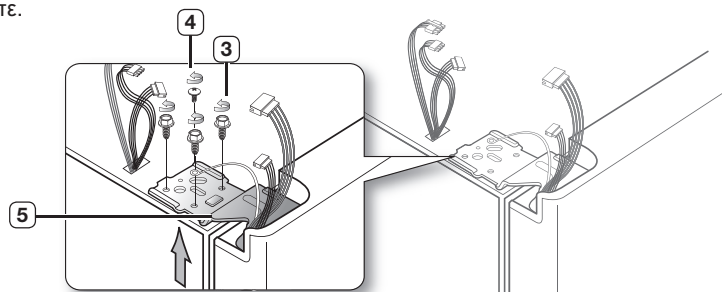


3. Στη συνέχεια αφαιρέστε την πόρτα από τον κάτω μεντεσέ ⑥ ανυψώνοντας προσεκτικά την πόρτα ευθεία πάνω ⑦.

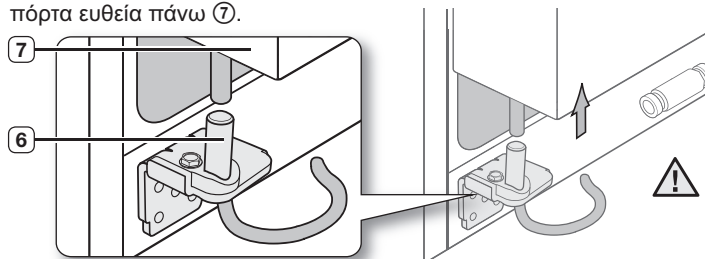


⚠ Προσέξτε να μη συμπιεστεί από την πόρτα ο σωλήνας νερού και η πλεξούδα καλωδίωσης.

Αφαίρεση της πόρτας της συντήρησης


1. Με την πόρτα κλειστή, αφαιρέστε το κάλυμμα ① του πάνω μεντεσέ με τη βοήθεια ενός κατσαβιδιού.

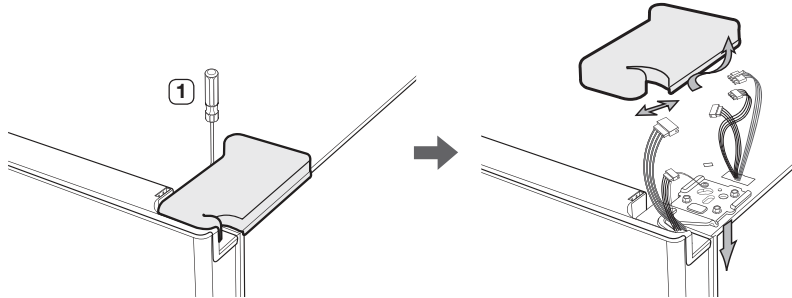

2. Αφαιρέστε τις βίδες ② του μεντεσέ και τη βίδα γείωσης ③ περιστρέφοντάς τις αριστερόστροφα και αφαιρέστε τον πάνω πείρο ④. Προσέξτε να μην πέσει πάνω σας η πόρτα καθώς την αφαιρείτε.

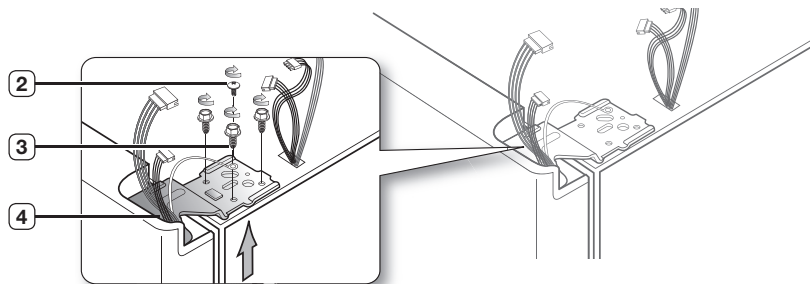

3. Αφαιρέστε την πόρτα από τον κάτω μεντεσέ ⑤ ανυψώνοντάς την προσεκτικά ευθεία πάνω ⑥.

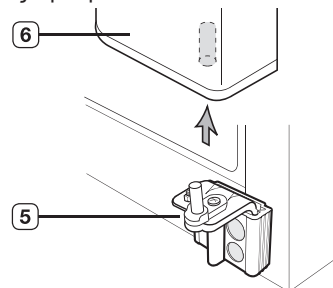


εγκατάσταση του ψυγείου ντουλάπα

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ


Όταν έχετε τοποθετήσει το ψυγείο σας με ασφάλεια στο σημείο που σχεδιάζετε να παραμείνει, είναι ώρα να τοποθετήσετε πάλι τις πόρτες.

Επανασυναρμολόγηση της πόρτας της κατάψυξης


1. Τοποθετήστε τον άξονα ③ του πάνω μεντεσέ στην οπή της γωνίας της πόρτας ④ της κατάψυξης. Βεβαιωθείτε ότι ο μεντεσές είναι οριζόντιος ανάμεσα στην οπή ⑤ του πάνω πείρου και την οπή του θαλάμου ⑥ και επανατοποθετήστε τις βίδες ⑦ του μεντεσέ και τη βίδα γείωσης ⑧ περιστρέφοντάς τις σε δεξιόστροφη κατεύθυνση.

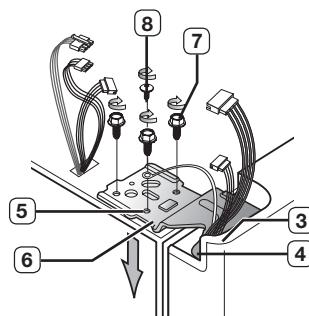

2. Συνδέστε πάλι τα καλώδια.

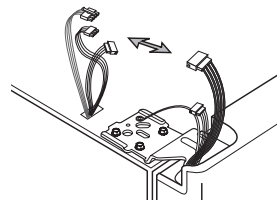


3. Τοποθετήστε το μπροστινό μέρος του καλύμματος ⑨ του πάνω μεντεσέ στο μπροστινό μέρος του πάνω μεντεσέ ⑩ και στερεώστε το πάλι με τη βίδα.

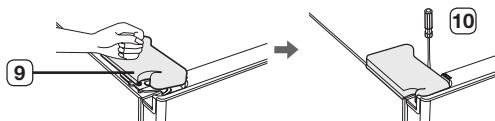


Επανατοποθέτηση της πόρτας της συντήρησης


1. Τοποθετήστε την οπή στη γωνία της πόρτας ③ του ψυγείου πάνω στον κάτω μεντεσέ ④.

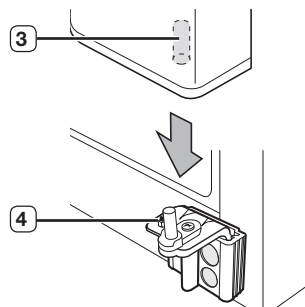

2. Τοποθετήστε τον άξονα 5 του πάνω μεντεσέ στο μεντεσέ ⑥. Βεβαιωθείτε ότι ο μεντεσές είναι οριζόντιος ανάμεσα στην οπή ⑦ του άνω μεντεσέ και την οπή στο πάνω μέρος του θαλάμου ⑧. Στη συνέχεια επανατοποθετήστε τις βίδες ⑨ του μεντεσέ και τη βίδα γείωσης ⑩ περιστρέφοντάς τις δεξιόστροφα.

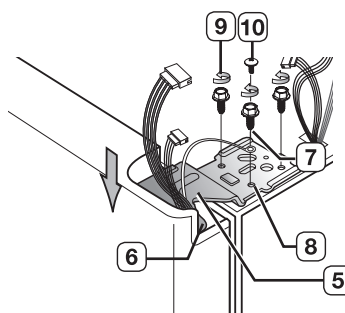


3. Τοποθετήστε το μπροστινό μέρος του καλύμματος ⑪ του πάνω μεντεσέ στο μπροστινό μέρος του πάνω μεντεσέ ⑫ και στερεώστε το πάλι με τη βίδα.

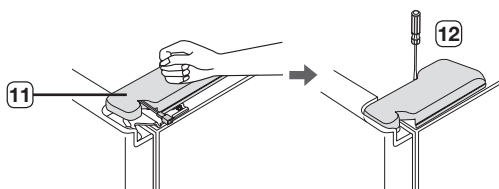

εγκατάσταση του ψυγείου ντουλάπα


Επανασύνδεση της γραμμής παροχής νερού

1. Τοποθετήστε τη γραμμή νερού ① μέσα στο σύνδεσμο ②.

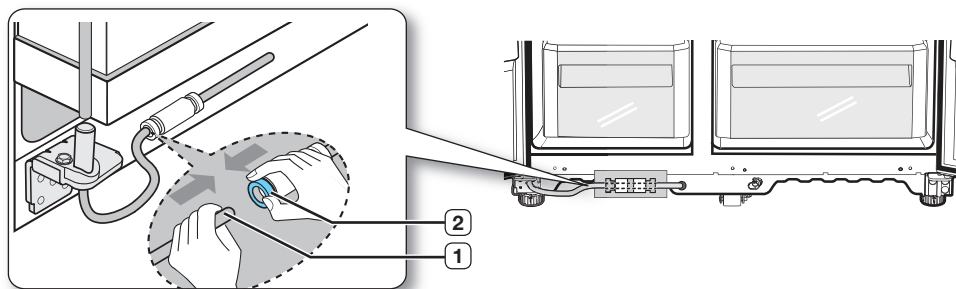

Επανατοποθέτηση του καλύμματος μπροστινών ποδιών

-  Πριν τοποθετήσετε το κάλυμμα, ελέγξτε το σύνδεσμο νερού για τυχόν διαρροή. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα βιδώνοντας τις βίδες δεξιόστροφα, όπως εικονίζεται.

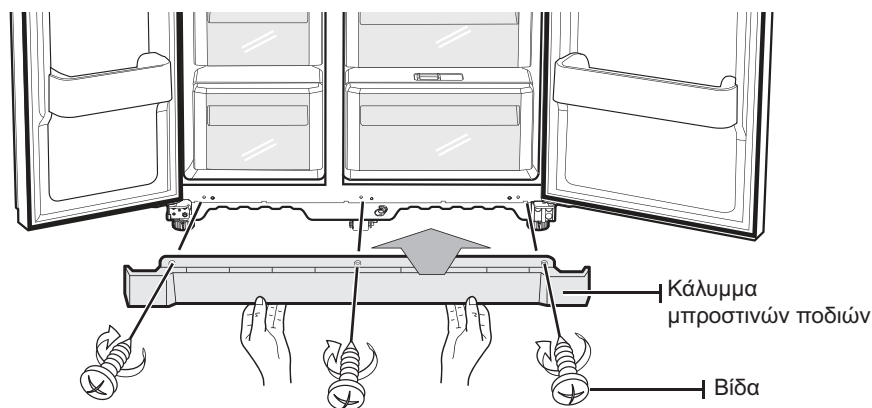


ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Τώρα που οι πόρτες έχουν επανατοποθετηθεί στο ψυγείο, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο είναι οριζοντιωμένο ώστε να μπορείτε να κάνετε τις τελικές ρυθμίσεις. Αν το ψυγείο δεν είναι οριζόντιο, δεν θα είναι δυνατό να ευθυγραμμιστούν τέλεια οι πόρτες.

 Το μπροστινό μέρος του ψυγείου είναι επίσης ρυθμιζόμενο.


Όταν η πόρτα της κατάψυξης είναι χαμηλότερα από της συντήρησης.

Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι με ίσια μύτη σε μία εγκοπή στο πόδι και στρίψτε το πόδι δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να οριζοντιώσετε την κατάψυξη.

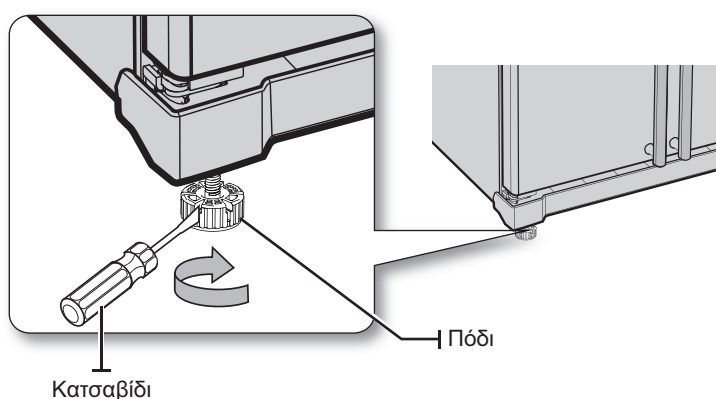

Όταν η πόρτα της κατάψυξης είναι ψηλότερα από της συντήρησης.

Τοποθετήστε ένα κατσαβίδι με ίσια μύτη σε μία εγκοπή στο πόδι και στρίψτε το πόδι δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να οριζοντιώσετε τη συντήρηση.

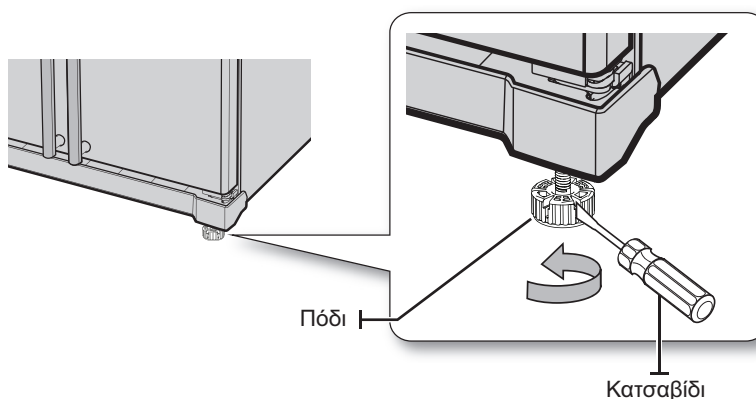


 Ανατρέξτε στο επόμενο τμήμα για τον καλύτερο τρόπο να κάνετε πολύ μικρές ρυθμίσεις στις πόρτες.

εγκατάσταση του ψυγείου ντουλάπα


ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ

Να θυμάστε ότι είναι απαραίτητο το ψυγείο να είναι οριζόντιο για να μπορούν να ευθυγραμμιστούν απόλυτα οι πόρτες. Αν χρειάζεστε βοήθεια, διαβάστε το προηγούμενο τμήμα σχετικά με την οριζοντίωση του ψυγείου.

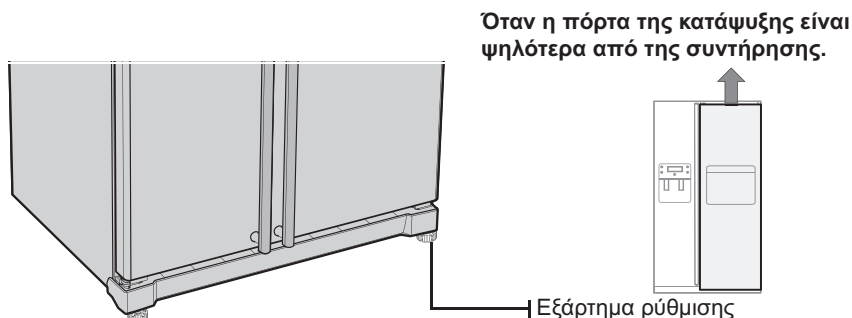


Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία για διόρθωση της διαφοράς είναι η ίδια. Ανοίξτε τις πόρτες και ρυθμίστε τις, μία την κάθε φορά, ως εξής:

1. Ξεβιδώστε το παξιμάδι ① από τον κάτω μεντεσέ έως ότου φθάσει το πάνω άκρο του μπουλονιού ②.

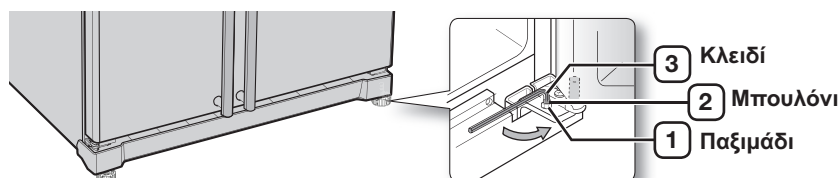


-  Όταν χαλαρώσετε το παξιμάδι ①, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο κλειδί Άλεν ③ για να χαλαρώσετε το μπουλόνι ② σε αριστερόστροφη κατεύθυνση. Τότε θα πρέπει να είστε σε θέση να ξεβιδώσετε το παξιμάδι ① με τα δάχτυλά σας.

2. Ρυθμίστε τη διαφορά ύψους ανάμεσα στις πόρτες περιστρέφοντας το μπουλόνι ② δεξιόστροφα  ή αριστερόστροφα .

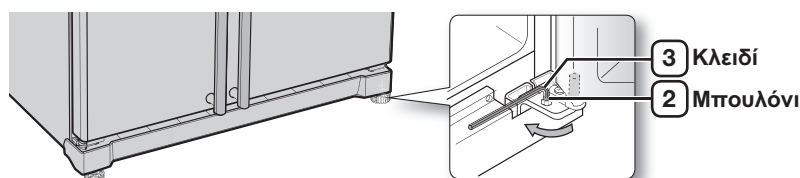

-  Περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα , η πόρτα ανεβαίνει.

3. Αφού ρυθμίσετε τις πόρτες, περιστρέψτε το παξιμάδι ① δεξιόστροφα ↻ έως ότου φθάσει ο κάτω άκρο του μπουλονιού και στη συνέχεια σφίξτε πάλι το μπουλόνι με το κλειδί ③ ώστε να στερεώσετε το παξιμάδι ① στη θέση του.

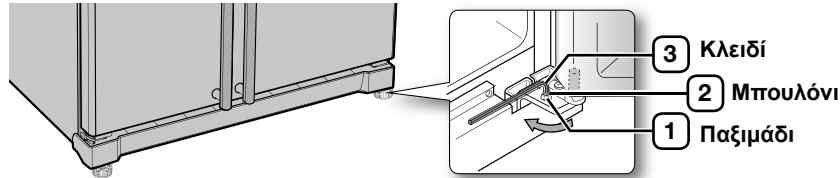

 Αν δεν στερεώσετε καλά το παξιμάδι, το μπουλόνι μπορεί να χαλαρώσει.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗ ΝΕΡΟΥ (ΠΡΟΑΙΡ.)

Ο διανεμητής νερού είναι μόνο μία από τις εξυπηρετικές δυνατότητες του νέου σας ψυγείου Samsung. Ως συμβολή στην καλύτερη υγιεινή, το φίλτρο νερού Samsung αφαιρεί από το νερό σας τα ανεπιθύμητα σωματίδια. Ωστόσο, δεν αποστειρώνει το νερό και δεν καταστρέφει μικροοργανισμούς. Για να το επιτύχετε αυτό θα πρέπει να προμηθευτείτε ένα σύστημα καθαρισμού του νερού.

Για να λειτουργεί σωστά ο παρασκευαστής πάγου, απαιτείται πίεση νερού 138 ~ 862 Kpa. Υπό κανονικές συνθήκες, ένα χάρτινο κύπελλο των 170 cc μπορεί να γεμίσει σε 10 δευτερόλεπτα.


Αν το ψυγείο έχει εγκατασταθεί σε περιοχή με χαμηλή πίεση νερού (κάτω από 138 Kpa), μπορείτε να εγκαταστήσετε μία αντλία ενίσχυσης πίεσης για να αντισταθμίσετε τη χαμηλή πίεση.

Βεβαιωθείτε αρχικά ότι το δοχείο αποθήκευσης νερού μέσα στο ψυγείο είναι γεμισμένο. Για να το κάνετε αυτό, πιέστε το μοχλό του διανεμητή νερού έως ότου τρέξει νερό από το στόμιο.

 Κιτ εγκατάστασης γραμμής νερού συμπεριλαμβάνεται με το ψυγείο σας. Μπορείτε να το βρείτε στο συρτάρι της κατάψυξης.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗ ΝΕΡΟΥ

Εξαρτήματα για την εγκατάσταση της γραμμής νερού

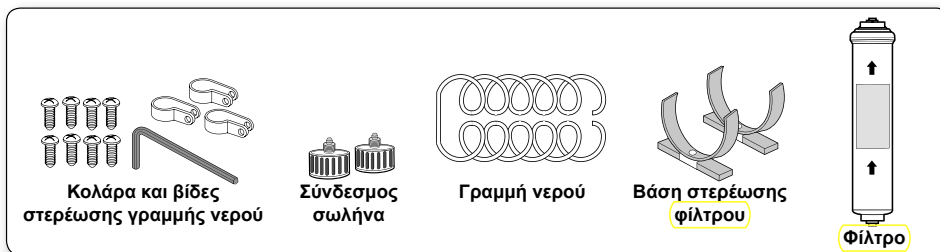

Σύνδεση στη γραμμή παροχής νερού

Συνδέστε το σωλήνα νερού στη βρύση με το ρακόρ.

1. Κλείστε την κύρια βρύση παροχής νερού.
2. Συνδέστε το ρακόρ "Α" στη βρύση.

ΠΡΟΣΟΧΗ


Η γραμμή νερού πρέπει να συνδεθεί στο σωλήνα κρύου νερού. Αν συνδεθεί με το σωλήνα ζεστού νερού, το φίλτρο ίσως να μη λειτουργεί σωστά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εγκατάσταση της γραμμής νερού δεν καλύπτεται από την εγγύηση του ψυγείου ή του κατασκευαστή του παρασκευαστή πάγου. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο δαπανηρής ζημιάς από νερό.

Σημείωση:


Αν το ρακόρ δεν εφαρμόζει στο στόμιο της υπάρχουσας βρύσης, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα τεχνικής εξυπηρέτησης και προμηθευτείτε τα κατάλληλα εξαρτήματα σύνδεσης.

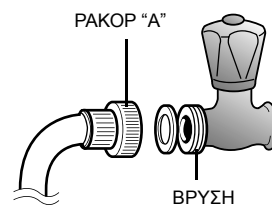

εγκατάσταση του ψυγείου ντουλάπα


Επιλέξτε που θα εγκατασταθεί το φίλτρο (μοντέλο με φίλτρο).

- Αν επιθυμείτε να επανασυναρμολογήσετε τις πλευρές εισόδου και εξόδου νερού του φίλτρου όταν είναι εγκατεστημένο το φίλτρο, δείτε την εικόνα αναφοράς.
- Κόψτε τη γραμμή νερού που είναι συνδεδεμένη στο φίλτρο στην κατάλληλη θέση αφού μετρήσετε την απόσταση ανάμεσα στο φίλτρο και τη βρύση παροχής κρύου νερού.

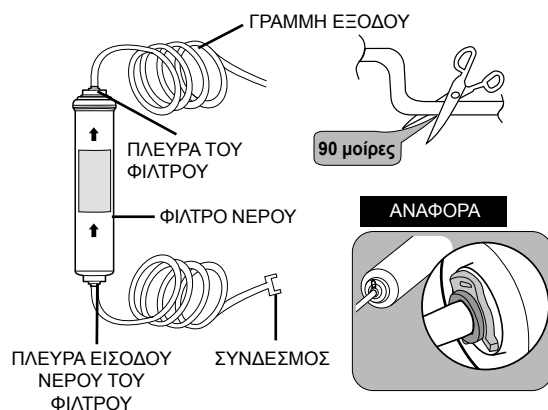


Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα από το εσωτερικό του φίλτρου (μοντέλο με φίλτρο).

- Ανοίξτε την κύρια βρύση παροχής νερού για να ελέγξετε αν τρέχει νερό από το σωλήνα νερού στην πλευρά εισόδου νερού του φίλτρου.
- Αν δεν βγει νερό από τη γραμμή, ελέγξτε αν είναι ανοικτή η βρύση.
- Αφήστε τη βρύση ανοικτή έως ότου τρέχει καθαρό νερό και έχουν αφαιρεθεί τυχόν υπολείμματα που συσσωρεύτηκαν κατά την παραγωγική διαδικασία.

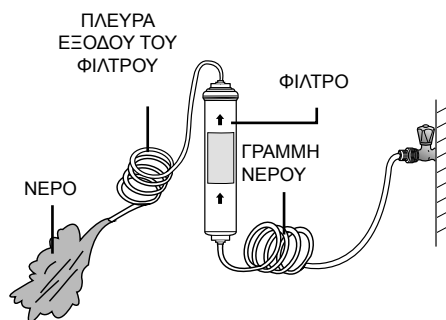


Προσαρτήστε τις βάσεις στερέωσης του φίλτρου.

- Κρατήστε τις βάσεις στερέωσης του φίλτρου στην κατάλληλη θέση (π.χ. κάτω από το νεροχύτη) και στερεώστε τις καλά στη θέση τους με τις βίδες.

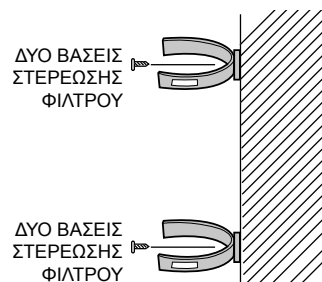

Στερεώστε το φίλτρο στη θέση του.


- Στερεώστε το φίλτρο στη θέση του, όπως φαίνεται στην εικόνα στα δεξιά.

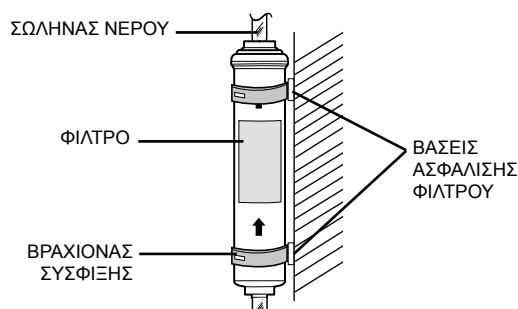

εγκατάσταση_19


Συνδέστε τη γραμμή νερού με το ψυγείο.

- Αφαιρέστε το κάλυμμα του συμπιεστή του ψυγείου.
- Συνδέστε τη γραμμή νερού στη βαλβίδα όπως δείχνει η εικόνα.
- Μετά τη σύνδεση, ελέγξτε για τυχόν διαρροές. Αν υπάρχει κάποια διαρροή, επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης.
- Επανατοποθετήστε το κάλυμμα του συμπιεστή του ψυγείου.

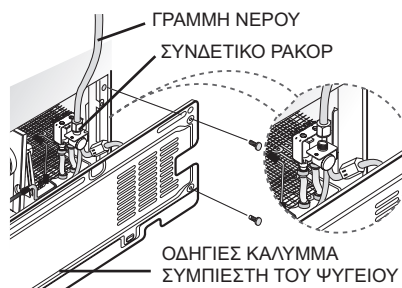

Στερεώστε τη γραμμή νερού.


- Χρησιμοποιώντας το κολάρο "Α", στερεώστε τη γραμμή νερού στον τοίχο (πίσω από το ψυγείο).
- Μετά τη στερέωση, ελέγξτε μήπως η γραμμή είναι υπερβολικά λυγισμένη, τσακισμένη ή πτεσμένη.

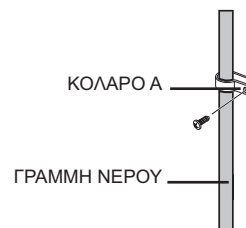

εγκατάσταση του ψυγείου ντουλάπα

Αφαίρεση τυχόν υπολειμμάτων από το εσωτερικό της γραμμής παροχής νερού μετά την εγκατάσταση του φίλτρου.

1. Ανοίξτε την κύρια παροχή νερού & κλείστε τη βαλβίδα προς τη γραμμή παροχής νερού.
2. Αφήστε να τρέξει νερό από το διανεμητή έως ότου τρέχει καθαρό νερό (περ. 1 λίτρο). Έτσι θα καθαρίσει το σύστημα παροχής νερού και θα απομακρυνθεί τυχόν αέρας από τις γραμμές.
3. Σε ορισμένες κατοικίες η έκπλυση ίσως χρειαστεί να διαρκέσει περισσότερο.
4. Ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές νερού από το φίλτρο νερού.


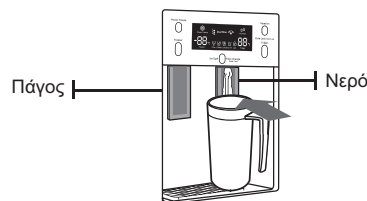


Αν έχει εγκατασταθεί καινούριο φίλτρο νερού, μπορεί για λίγο το νερό να εκτινάσσεται από το διανεμητή νερού. Αυτό οφείλεται στην είσοδο αέρα στη γραμμή. Δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόβλημα για τη λειτουργία του διανεμητή.

Ελέγξτε την ποσότητα νερού που παρέχεται στην παγοθήκη (προαίρ.).

1. Ανυψώστε το δοχείο του παρασκευαστή πάγου και αφαιρέστε το προσεκτικά από την κατάψυξη.
2. Αν πιάσετε το κουμπί Test (Δοκιμή) για 1,5 δευτερόλεπτο, το δοχείο παγοκύβων γεμίζει με νερό από τη βρύση παροχής νερού αφού έχει συστραφεί η παγοθήκη. Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η ποσότητα του νερού είναι σωστή (δείτε την πιο κάτω εικόνα).

Αν η στάθμη νερού είναι πολύ χαμηλή, το μέγεθος των παγοκύβων θα είναι μικρό. Αυτό είναι πρόβλημα πίεσης νερού από την παροχή νερού δικτύου και όχι από το ψυγείο.

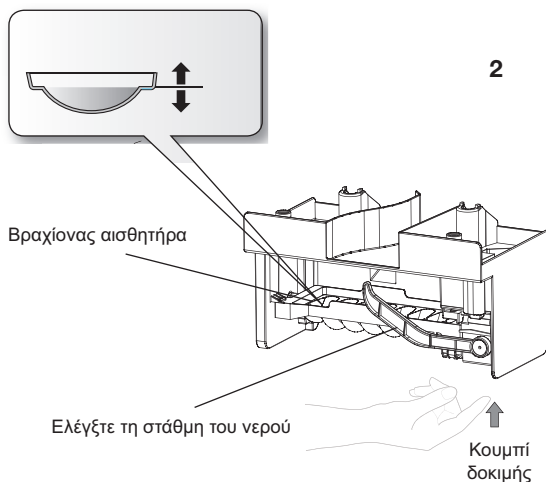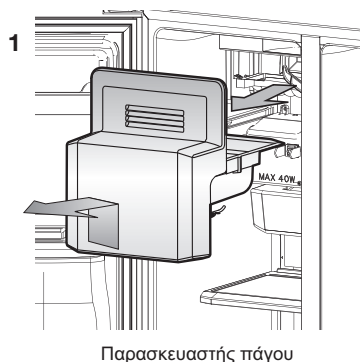

Λειτουργία του ψυγείου ντουλάπα SAMSUNG

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ


Τώρα που έχετε εγκαταστήσει το νέο σας ψυγείο στη θέση του, είστε έτοιμοι για τις πρώτες ρυθμίσεις και για να απολαύσετε όλες τις δυνατότητες και λειτουργίες της συσκευής.

Αφού ολοκληρώσετε τα βήματα που ακολουθούν, το ψυγείο σας θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικό. Αν δεν είναι, ελέγξτε πρώτα την παροχή ρεύματος και την πηγή ηλεκτρισμού ή δοκιμάστε το τμήμα περί αντιμετώπισης προβλημάτων στο πίσω μέρος αυτών των οδηγιών χρήσης. Αν έχετε περισσότερες απορίες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της Samsung Electronics.

1. Τοποθετήστε το ψυγείο σε κατάλληλη θέση με εύλογη ελεύθερη απόσταση ανάμεσα στον τοίχο και το ψυγείο. Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο.
2. Όταν το ψυγείο συνδεθεί με το ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό φως ανάβει όταν ανοίγετε τις πόρτες.
3. Ρυθμίστε το θερμοστάτη στη πιο χαμηλή θερμοκρασία και αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για μια ώρα.
Η κατάψυξη θα πρέπει να ψυχθεί ελαφρά και το μοτέρ θα πρέπει να λειτουργεί ομαλά.
4. Αφού τροφοδοτηθεί με ρεύμα το ψυγείο, χρειάζονται μερικές ώρες ώσπου να επιτευχθεί η κατάλληλη θερμοκρασία.
Μόλις επιτευχθεί μια ικανοποιητική θερμοκρασία ψύξης, μπορείτε να αρχίσετε να αποθηκεύετε τρόφιμα και ποτά στο ψυγείο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Χρήση του πίνακα ελέγχου

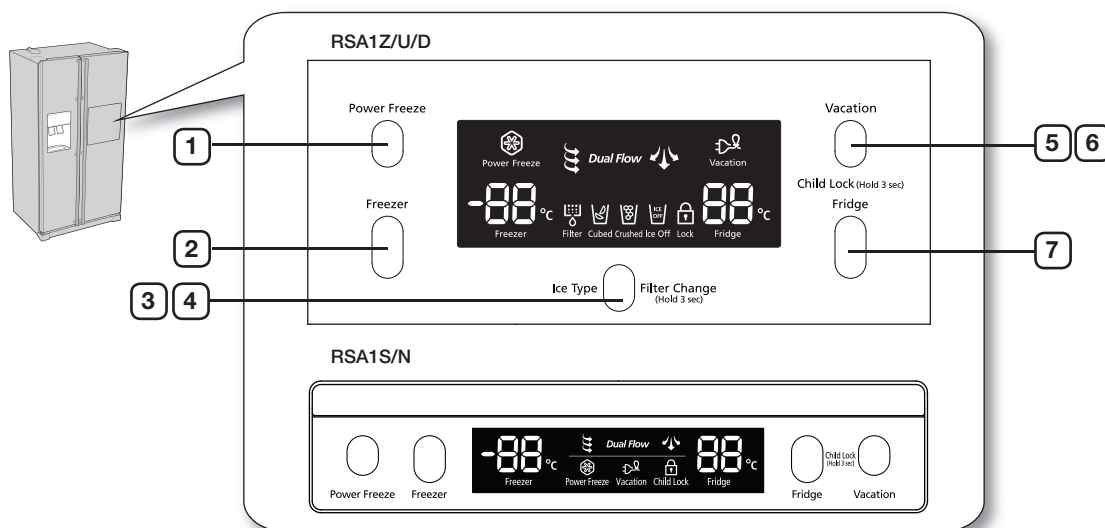


① ΠΛΗΚΤΡΟ POWER FREEZE (ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ)	Συντομεύει το χρόνο που χρειάζεται για το πάγωμα των προϊόντων στην κατάψυξη. Αυτό μπορεί να είναι χρήσιμο αν χρειάζεται να καταψύξετε γρήγορα είδη τα οποία αλλοιώνονται εύκολα ή αν η θερμοκρασία στην κατάψυξη έχει ανέβει υπερβολικά (π.χ. αν η πόρτα παρέμεινε ανοιχτή).
② ΠΛΗΚΤΡΟ FREEZER (ΚΑΤΑΨΥΞΗ)	Πατήστε το πλήκτρο Freezer (Κατάψυξη) για να ρυθμίσετε την κατάψυξη στη θερμοκρασία που επιθυμείτε. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μεταξύ -14°C (8°F) και -25°C (-14°F).
③ ΠΛΗΚΤΡΟ ICE TYPE (ΤΥΠΟΣ ΠΑΓΟΥ)	Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να επιλέξετε Cubed (Κύβοι), Crushed (Τρίμμα) ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα.
④ ΠΛΗΚΤΡΟ FILTER CHANGE (ΑΛΛΑΓΗ ΦΙΛΤΡΟΥ)	Όταν αλλάξετε το φίλτρο, πιάστε αυτό το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα για να κάνετε επαναφορά στο πρόγραμμα του φίλτρου.
⑤ ΠΛΗΚΤΡΟ VACATION (ΔΙΑΚΟΠΕΣ)	Αν πρόκειται να λείψετε για διακοπές ή για επαγγελματικό ταξίδι ή αν δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε το ψυγείο, πιάστε το πλήκτρο Vacation (Διακοπές). Όταν χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο διακοπών για απενεργοποίηση του χώρου συντήρησης, η λυχνία LED Vacation (Διακοπές) θα είναι αναμμένη. ⚠ Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Διακοπών, συνιστάται θερμά να αφαιρέσετε τα τρόφιμα από το χώρο νωπών τροφίμων και να μην αφήνετε την πόρτα ανοιχτή.
⑥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΟΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ	Πιέζοντας ταυτόχρονα το πλήκτρο Power Cool (Ταχεία Ψύξη) και το πλήκτρο Fridge (Συντήρηση) για 3 δευτερόλεπτα, θα κλειδωθούν όλα τα πλήκτρα. Επίσης δεν θα λειτουργούν οι μοχλοί των διανεμητών νερού και πάγου. Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, πιάστε πάλι αυτά τα δύο πλήκτρα για 3 δευτερόλεπτα.
⑦ ΠΛΗΚΤΡΟ FRIDGE (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ)	Πιάστε το πλήκτρο Fridge (Συντήρηση) για να ρυθμίσετε τη συντήρηση του ψυγείου σας στην επιθυμητή θερμοκρασία. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μεταξύ 1°C και 7°C (34°F και 45°F).

Λειτουργία του ψυγείου ντουλάπα SAMSUNG


ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

Το φωτεινό τμήμα “88” στο τμήμα Freezer (Κατάψυξη) της οθόνης δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία της κατάψυξης. Το φωτεινό τμήμα “88” στο τμήμα Fridge (Συντήρηση) της οθόνης δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία της συντήρησης.

RSA1Z/U/D

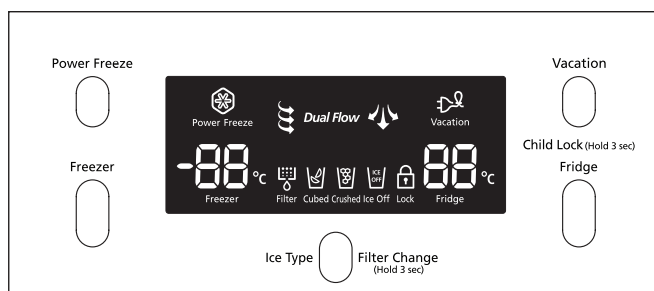

RSA1S/N

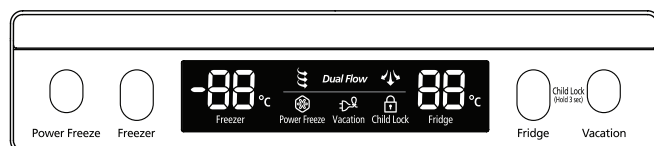

Power Freeze (Ταχεία Κατάψυξη)

Αυτό το εικονίδιο θα ανάβει όταν ενεργοποιείτε τη δυνατότητα “Power Freeze” (Ταχεία Κατάψυξη). Η δυνατότητα “Power Freeze” (Ταχεία Κατάψυξη) είναι ιδανική για τις περιπτώσεις που χρειάζεστε πολύ πάγο. Πιέστε το πλήκτρο **Power Freeze** (Ταχεία Κατάψυξη) και η παραγωγή πάγου θα αυξηθεί.

Όταν έχετε αρκετό πάγο, απλά πιέστε πάλι το πλήκτρο για να ακυρώσετε τη λειτουργία “Power Freeze” (Ταχεία Κατάψυξη).



Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, θα αυξηθεί η κατανάλωση ενέργειας του ψυγείου. Αυτή η λειτουργία πρέπει να ενεργοποιηθεί τουλάχιστον 24 ώρες πριν τοποθετήσετε μεγάλη ποσότητα τροφίμων στο χώρο κατάψυξης.

Ένδειξη Filter (Φίλτρο)

Όταν είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία φίλτρου, είναι ώρα για αλλαγή του φίλτρου. Τυπικά αυτό συμβαίνει περίπου κάθε 6 μήνες.

Αφού αφαιρέσετε το παλιό φίλτρο νερού και εγκαταστήσετε καινούριο (βλ. σελίδα 18 για σχετικές οδηγίες), επαναφέρετε τη λυχνία ένδειξης κατάστασης πιέζοντας το πλήκτρο Ice Type (Τύπος πάγου) για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Η ένδειξη θα ανάψει πάλι σε περίπου 6 μήνες για να σας ενημερώσει ότι είναι ώρα για αλλαγή του φίλτρου νερού.

Αν δεν χρησιμοποιείτε το φίλτρο νερού, πιέστε το πλήκτρο Ice Type (Τύπος Πάγου) για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα. Η ενδεικτική λυχνία φίλτρου και τα γράμματα Filter Change (Αλλαγή Φίλτρου) θα σβήσουν.

Γονικό κλείδωμα


Το εικονίδιο αυτό θα ανάψει όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Γονικό κλείδωμα πιέζοντας ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο Vacation (Διακοπές) και το πλήκτρο Fridge (Συντήρηση).

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία πιέστε πάλι τα δύο αυτά πλήκτρα ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.

Πάγος σε κύβους (Cubed), πάγος σε Τρίμμα (Crushed) και απενεργοποίηση του παρασκευαστή πάγου.

Απολαύστε πάγο σε κύβους ή σε τρίμμα επιλέγοντας τον τύπο από τον ψηφιακό πίνακα ελέγχου. Αν δεν χρειάζεστε πάγο, απενεργοποιήστε τη δυνατότητα για να εξοικονομήσετε νερό και ενέργεια.

Η λυχνία Ice type (Τύπος πάγου) δείχνει τον τύπο του πάγου (ή μη παραγωγή πάγου) που έχει επιλεγεί.

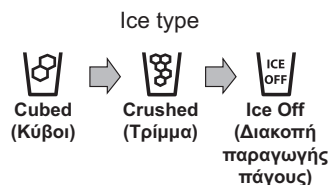

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Ρύθμιση θερμοκρασίας κατάψυξης

Η θερμοκρασία κατάψυξης μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ -14°C (8°F) και -25°C (-14°F) σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Πιέστε το πλήκτρο **Freezer** (Κατάψυξη) επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία στην ένδειξη θερμοκρασίας. Να έχετε υπόψη σας ότι τρόφιμα όπως το παγωτό μπορούν να λιώσουν σε θερμοκρασία -16°C (4°F).

Η ένδειξη της θερμοκρασίας θα αλλάξει διαδοχικά από -14°C (8°F) έως -25°C (-14°F). Όταν η ένδειξη φθάσει τους -14°C (8°F), θα αρχίσει πάλι στους -25°C (-14°F).

Πέντε δευτερόλεπτα αφού έχει οριστεί η νέα θερμοκρασία, η ένδειξη θα δείξει πάλι την τρέχουσα πραγματική θερμοκρασία της κατάψυξης. Ωστόσο, η ένδειξη αυτή θα μεταβάλλεται καθώς η κατάψυξη προσαρμόζεται στη νέα θερμοκρασία που ορίστηκε.

Ρύθμιση θερμοκρασίας συντήρησης

Η θερμοκρασία συντήρησης μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 7°C (46°F) και 1°C (34°F) σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Πιέστε το πλήκτρο **Fridge** (Συντήρηση) επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία στην ένδειξη θερμοκρασίας.

Η διαδικασία ρύθμισης της θερμοκρασίας για τη συντήρηση λειτουργεί ακριβώς όπως η διαδικασία για την κατάψυξη.

Πιέστε το πλήκτρο **Fridge** (Ψυγείο) για να ορίσετε τη λειτουργία που επιθυμείτε. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, η συντήρηση θα αρχίσει να προσαρμόζεται προς τη νέα θερμοκρασία που ορίστηκε. Αυτό θα φαίνεται στην ψηφιακή ένδειξη.



Η θερμοκρασία της κατάψυξης ή της συντήρησης μπορεί να ανέβει από το πολύ συχνό άνοιγμα των πορτών ή αν τοποθετηθεί μεγάλη ποσότητα ζεστών ή καυτών τροφίμων σε μία από τις δύο πλευρές.


Όταν συμβαίνει αυτό η ψηφιακή ένδειξη μπορεί να αναβοσβήνει. Όταν η κατάψυξη και η συντήρηση επιστρέψουν στις κανονικές τους θερμοκρασίες, θα σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη.

Αν συνεχίσει να αναβοσβήνει, μπορεί να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε “επαναφορά” του ψυγείου. Δοκιμάστε να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα, να περιμένετε 10 λεπτά και κατόπιν να τη συνδέσετε πάλι.

Λειτουργία του ψυγείου ντουλάπα SAMSUNG

ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗ ΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ


Πιέστε το πλήκτρο **Ice Type** (Τύπος Πάγου) για να επιλέξετε τον τύπο πάγου που θέλετε

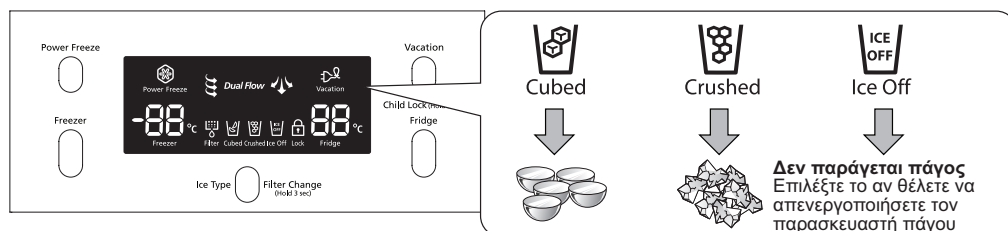

Ο πάγος παράγεται σε κύβους. Αν επιλέξετε "Crushed" (Τρίμμα), ο παρασκευαστής πάγου θρυμματίζει τους παγοκύβους παράγοντας πάγο σε τρίμμα.


Διανομή πάγου

Τοποθετήστε το ποτήρι σας κάτω από την έξοδο πάγου και πιέστε απαλά το μοχλό του διανεμητή πάγου με το ποτήρι σας. Βεβαιωθείτε ότι το ποτήρι είναι ευθυγραμμισμένο με το διανεμητή για να αποφύγετε να πέσει έξω ο πάγος.

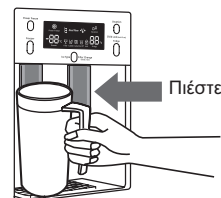

Χρήση του διανεμητή νερού

Τοποθετήστε ένα ποτήρι κάτω από την έξοδο νερού και πιέστε απαλά το μοχλό του διανεμητή νερού με το ποτήρι σας. Βεβαιωθείτε ότι το ποτήρι είναι ευθυγραμμισμένο με το διανεμητή για να αποφύγετε να χυθεί έξω το νερό.

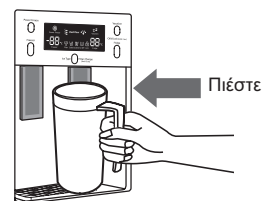

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Μη βάζετε τα δάχτυλα, τα χέρια σας ή άλλα ακατάλληλα αντικείμενα στον αγωγό πάγου ή στο δοχείο του παρασκευαστή πάγου.
 - Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλική ζημιά.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τα δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα στο άνοιγμα του διανεμητή.
 - Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον παρασκευαστή πάγου που παρέχεται με τη συσκευή.
- Η παροχή νερού στο ψυγείο αυτό θα πρέπει να εγκατασταθεί/συνδεθεί από ειδικευμένο τεχνικό και να συνδεθεί μόνο παροχή πόσιμου νερού.
- Για να λειτουργεί σωστά ο παρασκευαστής πάγου απαιτείται πίεση νερού 138 ~ 862 Kpa.




ΠΡΟΣΟΧΗ


- Αν πρόκειται να λείψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα π.χ. για διακοπές ή για κάποιο επαγγελματικό ταξίδι και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το διανεμητή νερού ή πάγου, κλείστε τη βαλβίδα νερού.
 - Διαφορετικά μπορεί να παρουσιαστεί διαρροή νερού.
- Σκουπίστε τη συμπυκνωμένη υγρασία από τις εσωτερικές επιφάνειες και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές.
 - Διαφορετικά μπορεί να δημιουργηθούν οσμές και μούχλα.

ΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΘΗΚΕΣ

Κατάψυξη

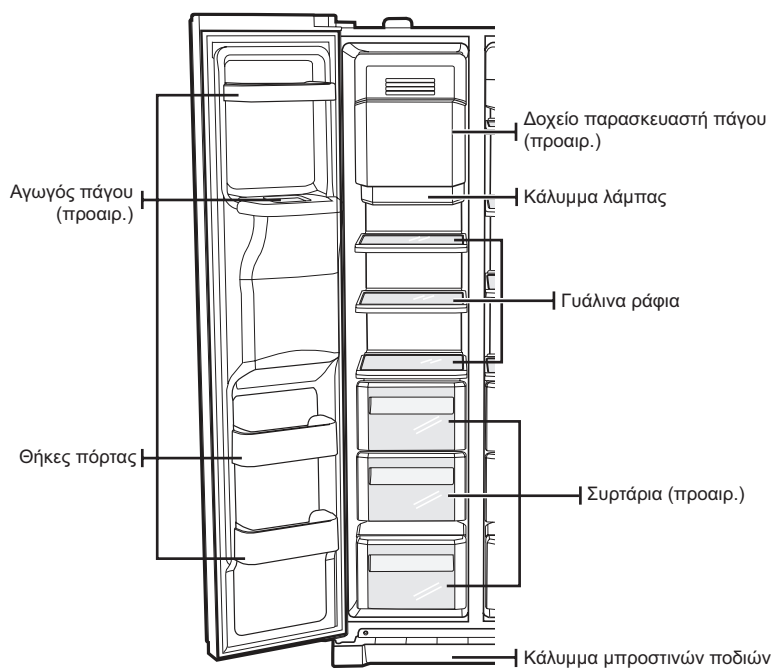

Συντήρηση

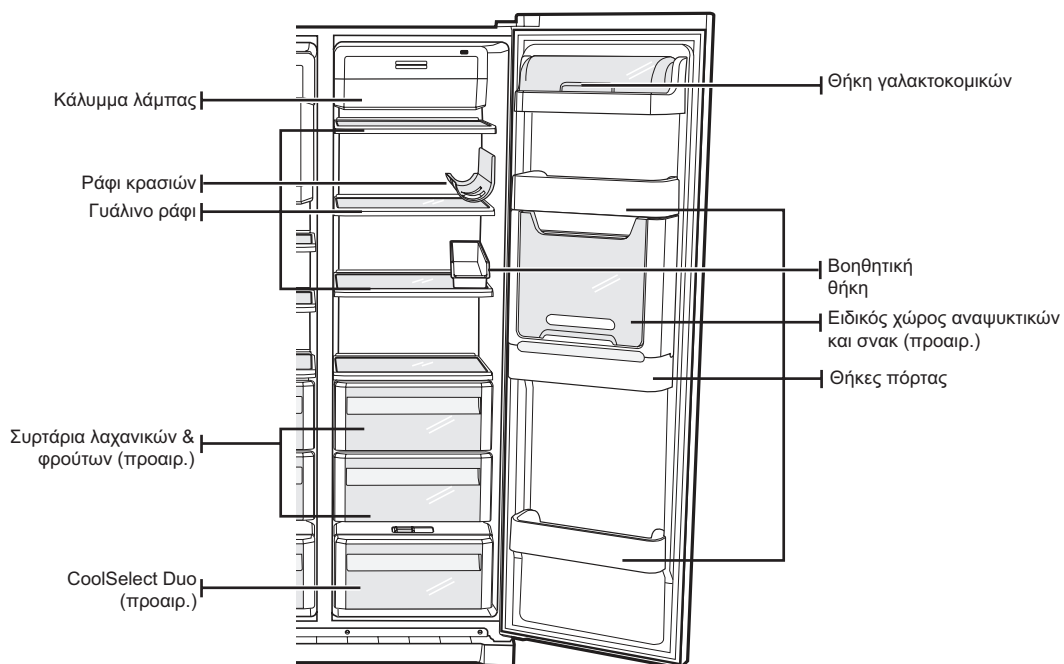


Λειτουργία του ψυγείου ντουλάπα SAMSUNG

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Αποθήκευση τροφίμων στην κατάψυξη

Το ψυγείο ντουλάπα της Samsung έχει σχεδιαστεί ώστε να σας προσφέρει δυνατότητες και λειτουργίες μέγιστης εξοικονόμησης χώρου. Εδώ παρουσιάζονται ορισμένα από τα ειδικά διαμερίσματα που έχουμε δημιουργήσει για να διατηρούνται τα τρόφιμά σας πιο φρέσκα, για περισσότερο χρόνο. Να θυμάστε, για να αποφύγετε την είσοδο οσμών στον πάγο, τα τρόφιμα που αποθηκεύετε θα πρέπει να είναι καλά τυλιγμένα και όσο το δυνατόν πιο αεροστεγώς.



-  Για να αποκτήσετε περισσότερο χώρο, μπορείτε να αφαιρέσετε τα συρτάρια της κατάψυξης, αφού αυτό δεν επηρεάζει τα θερμικά και μηχανικά της χαρακτηριστικά. Ο δηλωμένος όγκος για το χώρο αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων υπολογίζεται με τα συρτάρια να έχουν αφαιρεθεί.

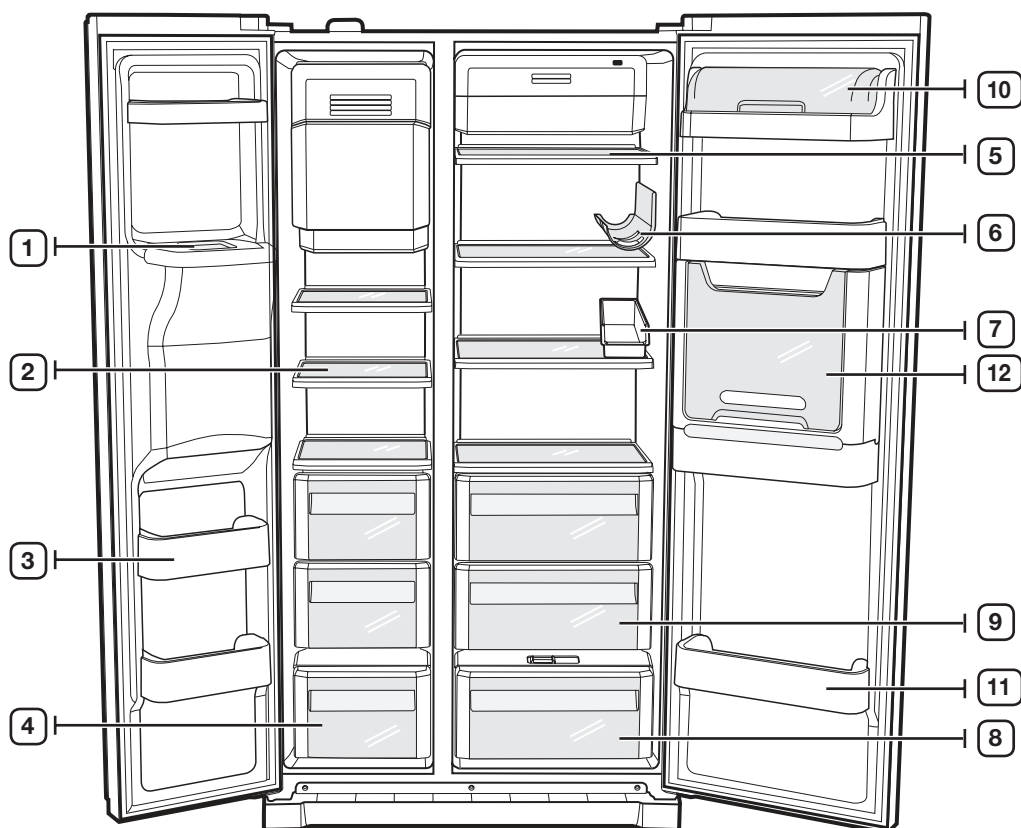

Αποθήκευση τροφίμων στην κατάψυξη

① ΑΓΩΓΟΣ ΠΑΓΟΥ  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Μην τοποθετείτε τα δάχτυλα, τα χέρια ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα στον αγωγό πάγου ή στο δοχείο του παρασκευαστή πάγου. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή υλική ζημιά.	
② ΡΑΦΙΑ	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση όλων των τύπων κατεψυγμένων τροφίμων.	
③ ΘΗΚΕΣ ΠΟΡΤΑΣ	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μικρές συσκευασίες κατεψυγμένων τροφίμων.	
④ ΣΥΡΤΑΡΙΑ	Χρησιμεύουν καλύτερα για την αποθήκευση κρεατικών ή ξηρών τροφίμων. Τα αποθηκευμένα τρόφιμα θα πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένα με αλουμινόχαρτο ή άλλα κατάλληλα υλικά συσκευασίας ή τοποθετημένα σε δοχεία.	

Αποθήκευση τροφίμων στη συντήρηση

⑤ ΡΑΦΙΑ	Είναι σχεδιασμένα να είναι ανθεκτικά στο ράγισμα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση όλων των τύπων τροφίμων ή ποτών. Τα κυκλικά σημάδια στην επιφάνεια του γυαλιού είναι ένα κανονικό φαινόμενο και μπορούν συνήθως να καθαριστούν σκουπίζοντάς τα με ένα υγρό πανί.	
⑥ ΡΑΦΙ ΚΡΑΣΙΟΥ	Βοηθά τα κρασιά να διατηρούν τη γεύση τους παρέχοντας μια βελτιστοποιημένη θέση για την αποθήκευση του μπουκαλιού του κρασιού σας.	
⑦ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΘΗΚΗ	Το καλύτερο μέρος για τη διατήρηση αυγών. Τοποθετήστε τη ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΘΗΚΗ στο ράφι για εύκολη πρόσβαση.	
⑧ COOLSELECT DUO (ΠΡΟΑΙΡ.)	Βοηθά να διατηρείται η γεύση και να παρατείνεται η φρεσκάδα των τροφίμων σας. Χρησιμοποιήστε το χώρο αυτό για την αποθήκευση κρεατικών, λαχανικών, πουλερικών, ψαριών ή οποιωνδήποτε άλλων τροφίμων καταναλώνονται τακτικά.	
⑨ ΣΥΡΤΑΡΙ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ	Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της φρεσκάδας των αποθηκευμένων λαχανικών και φρούτων σας. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ελέγχει το επίπεδο της υγρασίας μέσα στο συρτάρι.	
⑩ ΘΗΚΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση σχετικά μικρών γαλακτοκομικών ειδών όπως βούτυρο ή μαργαρίνη, γιαούρτι ή τυρί-κρέμα.	
⑪ ΘΗΚΕΣ ΠΟΡΤΑΣ	Έχουν σχεδιαστεί για βαριά, ογκώδη είδη όπως δοχεία γαλονιού γάλακτος ή άλλα μεγάλα μπουκάλια και δοχεία.	
⑫ ΕΙΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΣΝΑΚ (ΠΡΟΑΙΡ.)	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευση ειδών που χρησιμοποιούνται συχνά, όπως αναψυκτικά σε κουτί και σνακ και επιτρέπει πρόσβαση σε αυτά τα είδη χωρίς να ανοίγετε την πόρτα του ψυγείου.	



Τα μπουκάλια θα πρέπει να αποθηκεύονται κοντά το ένα στο άλλο ώστε να μην ανατραπούν και πέσουν όταν ανοίξει η πόρτα του ψυγείου.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αν σχεδιάζετε να λείψετε για σημαντικό χρονικό διάστημα, αδειάστε το ψυγείο και απενεργοποιήστε το. Σκουπίστε τη συμπυκνωμένη υγρασία από το εσωτερικό της συσκευής και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές. Αυτό συντελεί στην αποφυγή ανάπτυξης οσμών και μούχλας.
- Αν το ψυγείο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το φως ρευματοληψίας από την πρίζα.
 - Τυχόν φθορά του μονωτικού υλικού είναι δυνατό να προκαλέσει πυρκαγιά.


Λειτουργία του ψυγείου ντουλάπα SAMSUNG

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ COOLSELECT DUO (ΠΡΟΑΙΡ.)

Ο χώρος COOLSELECT Duo έχει σχεδιαστεί για να κάνει την πολυάσχολη ζωή σας λίγο πιο εύκολη.


Κρεατικά

Όταν επιλεγεί **MEAT (ΚΡΕΑΤΙΚΑ)**, η θερμοκρασία του χώρου CoolSelect Duo είναι κατάλληλη για αποθήκευση κρεατικών ή αλλαντικών με την προσθήκη ψύξης από την κατάψυξη στο χώρο αυτόν. Αυτή η δυνατότητα επίσης βοηθά τη διατήρηση των κρεατικών ή των αλλαντικών φρέσκων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



Λαχανικά

Όταν επιλεγεί **VEGETABLE (ΛΑΧΑΝΙΚΑ)**, η θερμοκρασία του χώρου CoolSelect Duo είναι κατάλληλη για αποθήκευση λαχανικών ή φρούτων κλείνοντας την εισαγωγή ψύξης από το χώρο της κατάψυξης. Αυτή η δυνατότητα επίσης βοηθά τη διατήρηση των λαχανικών ή των φρούτων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



Όταν είναι ενεργή η λειτουργία **“MEAT (ΚΡΕΑΤΙΚΑ)”** ή **“VEGETABLE (ΛΑΧΑΝΙΚΑ)”**, οποιαδήποτε είδη ΔΕΝ θέλετε να επηρεαστούν θα πρέπει να αφαιρούνται από το συρτάρι.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Ο καθαρισμός και η αναδιάταξη του εσωτερικού της κατάψυξης είναι πολύ απλή υπόθεση.

1. Αφαιρέστε το **Γυάλινο ράφι** τραβώντας το προς το έξω όσο είναι δυνατόν. Στη συνέχεια ανασηκώστε το προσεκτικά και αφαιρέστε το.




ΠΡΟΣΟΧΗ


Σε περίπτωση που το ίδιο το ράφι δεν διαθέτει άγκιστρα για να μην γέρνει, το ράφι θα πρέπει να τοποθετείται βαθιά στην κατάλληλη θέση όπου υπάρχουν διατάξεις συγκράτησης των ραφιών όπως φαίνεται στην εικόνα. Σε αντίθετη περίπτωση, το ράφι μπορεί να πέσει από το ψυγείο.

Άγκιστρο


Διάταξη συγκράτησης

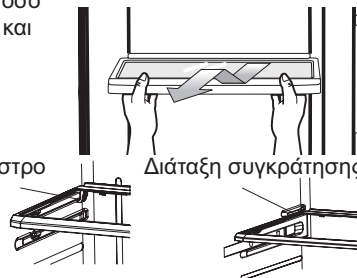


2. Αφαιρέστε τη **θήκη πόρτας** κρατώντας τη θήκη και με τα δύο χέρια και κατόπιν ανυψώνοντάς την προσεκτικά προς τα πάνω.

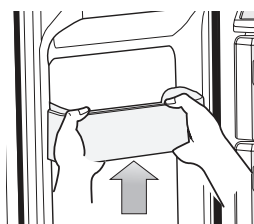


3. Αφαιρέστε το **πλαστικό συρτάρι** τραβώντας το προς τα έξω και ανασηκώνοντάς το ελαφρά.

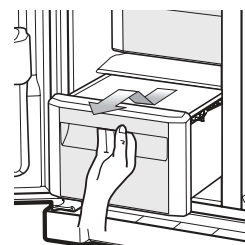

4. Αφαιρέστε το **δοχείο παρασκευαστή πάγου** ανυψώνοντάς το και τραβώντας το έξω.

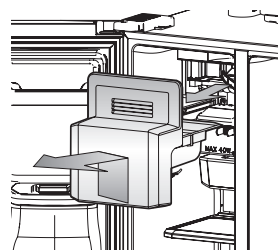

5. Αφαιρέστε το **κάλυμμα μπροστινών ποδιών** ανοίγοντας και τις δύο πόρτες, συντήρησης και κατάψυξης, και αφαιρώντας τις τρεις βίδες. Όταν οι βίδες έχουν αφαιρεθεί, αποσπάστε το κάλυμμα. Για να τοποθετήσετε πάλι το κάλυμμα των μπροστινών ποδιών, τοποθετήστε το πάλι στη στην αρχική του θέση και σφίξτε τις τρεις βίδες.

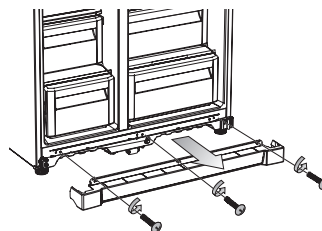


Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη όταν αφαιρείτε το κάλυμμα. Αλλιώς το κάλυμμα μπορεί να σπάσει και να προκληθεί τραυματισμός.

Λειτουργία του ψυγείου ντουλάπα SAMSUNG

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

1. Αφαιρέστε το **γαλινό ράφι** τραβώντας το προς το έξω όσο είναι δυνατόν. Στη συνέχεια ανασηκώστε το και αφαιρέστε το απαλά.

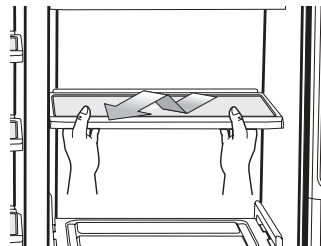


Σε περίπτωση που το ίδιο το ράφι δεν έχει άγκιστρα για να μη γέρνει, το ράφι θα πρέπει να τοποθετείται βαθιά στην κατάλληλη θέση όπου υπάρχουν διατάξεις συγκράτησης των ραφιών όπως φαίνεται στην εικόνα. Σε αντίθετη περίπτωση, το ράφι μπορεί να πέσει από το ψυγείο.




2. Αφαιρέστε το **συρτάρι λαχανικών & φρούτων** πιέζοντας τις οδοντώσεις που βρίσκονται στην εσωτερική αριστερή και δεξιά πλευρά του καλύμματος της θήκης λαχανικών/θήκης ξηρής φύλαξης και αφαιρέστε το τραβώντας το προς τα εμπρός.
Κρατώντας το συρτάρι με το ένα χέρι, ανασηκώστε το λίγο καθώς το τραβάτε προς τα εμπρός και αφαιρέστε το από τη συντήρηση.



3. Αφαιρέστε τη **θήκη πόρτας** κρατώντας τη θήκη και με τα δύο χέρια και κατόπιν ανυψώνοντάς την απαλά προς τα πάνω.

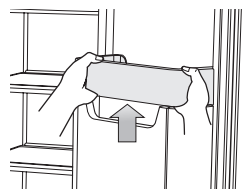

4. Το **ράφι κρασιού** είναι προσαρτημένο στο τοίχωμα του θαλάμου.
Αφαιρέστε το ράφι κρασιού σύροντάς το προς τα πάνω και ανασηκώνοντάς το ώστε να βγει από τις υποδοχές του.

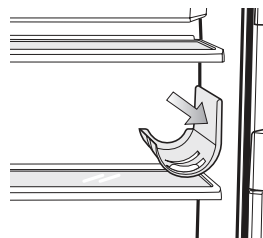

Πριν αφαιρέσετε οποιοδήποτε αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν τρόφιμα που να εμποδίζουν. Όταν είναι εφικτό, αφαιρείτε τελείως τα τρόφιμα για να μειώσετε τον κίνδυνο ατυχήματος.


Λειτουργία του ψυγείου ντουλάπα SAMSUNG

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

Η φροντίδα για το ψυγείο ντουλάπα Samsung που έχετε στην κατοχή σας επιμηκύνει τη ζωή της συσκευής σας και τη διατηρεί απαλλαγμένη από οσμές και μικρόβια.

Καθαρισμός του εσωτερικού μέρους



Καθαρίστε τα εσωτερικά τοιχώματα και τα αξεσουάρ με ένα ήπιο απορρυπαντικό και κατόπιν στεγνώστε τα σκουπίζοντάς τα με ένα μαλακό πανί. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα συρτάρια και τα ράφια για πιο σχολαστικό καθαρισμό. Απλά φροντίστε απαραίτητα να τα στεγνώσετε πριν τα τοποθετήσετε πάλι στη θέση τους.

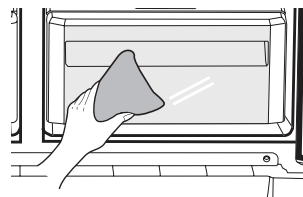

Καθαρισμός του εξωτερικού μέρους

Σκουπίστε τον ψηφιακό πίνακα και την οθόνη με ένα καθαρό, μαλακό πανί.

Ψεκάστε νερό στο πανί καθαρισμού και όχι απ' ευθείας στην επιφάνεια του ψυγείου. Αυτό βοηθάει να εξασφαλιστεί ομοιόμορφη κατανομή της υγρασίας στην επιφάνεια. Οι επιφάνειες από τις πόρτες, τις λαβές και τους θαλάμους θα πρέπει να καθαρίζονται με ένα ήπιο απορρυπαντικό και κατόπιν να σκουπίζονται με μαλακό πανί ώστε να στεγνώσουν. Για να διατηρείτε την καλύτερη δυνατή εμφάνιση της συσκευής σας, θα πρέπει να γυαλίζετε την εξωτερική της επιφάνεια μία ή δύο φορές το χρόνο.

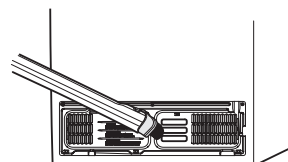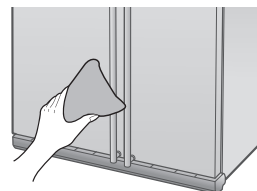


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μη χρησιμοποιήσετε βενζόλιο, αραιωτικό χρωμάτων ή Clorox™ για τον καθαρισμό.

Μπορεί να προξενήσουν ζημιά στην επιφάνεια της συσκευής και να δημιουργήσουν κίνδυνο πυρκαγιάς.


Καθαρισμός των ελαστικών στεγανοποιήσεων στις πόρτες

Αν οι ελαστικές στεγανοποιήσεις στις πόρτες είναι λερωμένες, μπορεί οι πόρτες να μην κλείνουν καλά και το ψυγείο δεν θα λειτουργεί αποδοτικά. Διατηρείτε τις στεγανοποιήσεις στις πόρτες απαλλαγμένες από υπολείμματα και ακαθαρσίες καθαρίζοντας τις πόρτες με ένα ήπιο απορρυπαντικό και υγρό πανί. Στεγνώστε τις σκουπίζοντας με ένα καθαρό, μαλακό πανί.

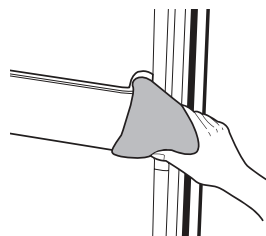

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην ψεκάσετε το ψυγείο με νερό όταν είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα, γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Μην καθαρίζετε το ψυγείο με βενζόλιο, αραιωτικό χρωμάτων ή απορρυπαντικό αυτοκινήτου, για να αποφύγετε τον κίνδυνο φωτιάς.

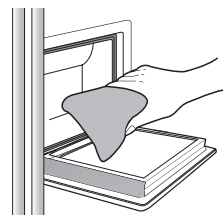

Καθαρισμός του ειδικού χώρου αναψυκτικών & σνακ

Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε τους διανεμητές πάγου και νερού.

Κατόπιν στεγνώστε τους σκουπίζοντας με ένα καθαρό, μαλακό πανί.

Λειτουργία του ψυγείου ντουλάπα SAMSUNG

ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΩΝ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από την αντικατάσταση της λάμπας στο εσωτερικό του ψυγείου, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

- Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Αν έχετε κάποια δυσκολία σχετικά με την αντικατάσταση της λάμπας, απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Ανταλλακτικοί λαμπτήρες για τη συντήρηση και την κατάψυξη διατίθενται στα περισσότερα μεγάλα καταστήματα του είδους.

Χρησιμοποιήστε ανταλλακτικό λαμπτήρα μέγ. ισχύος 40 Watt για το χώρο της συντήρησης και μέγ. ισχύος 40 Watt για το χώρο της κατάψυξης.

Αλλαγή εσωτερικής λάμπας στη συντήρηση.

Η λάμπα της συντήρησης βρίσκεται στην κάτω πλευρά του καλύμματος του τάμπερ.

1. Ανασηκώστε το κάλυμμα της λάμπας πιέζοντας και τις δύο προεξοχές και τραβήξτε το έξω και με τα δύο χέρια στην κατεύθυνση των βελών.
2. Αντικαταστήστε το λαμπτήρα με νέον.
3. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα της λάμπας.






Αλλαγή της εσωτερικής λάμπας στην κατάψυξη.

Η λάμπα της κατάψυξης βρίσκεται στην κάτω πλευρά της θήκης του κινητήρα κοχλία.

1. Πιάστε το λαμππήρα και τραβήξτε τον και με τα 2 χέρια στην κατεύθυνση που δείχνουν τα βέλη.
2. Αντικαταστήστε το λαμππήρα με νέο.
3. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα της λάμπας.

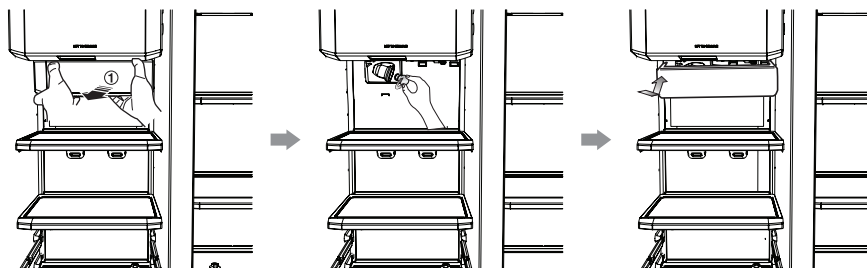

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΤΩΝ

Οι πόρτες του ψυγείου είναι εξοπλισμένες με ειδική λειτουργία ανοίγματος και κλεισίματος που εξασφαλίζει ότι οι πόρτες κλείνουν πλήρως και η στεγανοποίηση είναι σφιχτή.

Αφού ανοιχτεί περισσότερο από ένα συγκεκριμένο σημείο, η πόρτα θα „μανδαλώσει“ και θα παραμείνει ανοιχτή. Αν η πόρτα είναι μισάνοιχτη πριν το σημείο μανδάλωσης, θα κλείσει αυτόματα.

αντιμετώπιση προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Το ψυγείο δεν λειτουργεί καθόλου ή δεν έχει αρκετή ψύξη.	- Ελέγξτε ότι το φινιρίσμα του καλωδίου είναι κατάλληλα συνδεδεμένο στην πρίζα. - Έχει η ρύθμιση θερμοκρασίας στην οθόνη οριστεί στη σωστή τιμή; Δοκιμάστε ρύθμιση σε χαμηλότερη θερμοκρασία. - Μήπως το ψυγείο βρίσκεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή πολύ κοντά σε πηγή θερμότητας; - Μήπως το πίσω μέρος του ψυγείου βρίσκεται πολύ κοντά στον τοίχο και επομένως εμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα;
Τα τρόφιμα στη συντήρηση είναι παγωμένα.	- Έχει η ρύθμιση θερμοκρασίας στην οθόνη οριστεί στη σωστή τιμή; Δοκιμάστε ρύθμιση σε υψηλότερη θερμοκρασία. - Μήπως η θερμοκρασία του χώρου είναι πολύ χαμηλή; - Μήπως έχετε τοποθετήσει τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα νερού κοντά στα ψυχρότερα τμήματα της συντήρησης; Δοκιμάστε να μετακινήσετε αυτά τα είδη στο κυρίως μέρος της συντήρησης αντί να τα έχετε στο συρτάρι CoolSelect Duo™.
Ακούγονται ασυνήθιστοι θόρυβοι ή ήχοι.	- Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο είναι οριζόντιο και σταθερά τοποθετημένο. - Μήπως το πίσω μέρος του ψυγείου βρίσκεται πολύ κοντά στον τοίχο και επομένως εμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα; - Μήπως κάποιο αντικείμενο έχει πέσει πίσω ή κάτω από το ψυγείο; - Ακούγεται ήχος „τριξίματος“ από το εσωτερικό του ψυγείου. Αυτός είναι κανονικός και προκύπτει από τη συστολή ή διαστολή διάφορων αξεσουάρ ανάλογα με την εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου.
Οι μπροστινές γωνίες και τα πλευρικά τμήματα της συσκευής είναι πολύ ζεστά και υπάρχει συμπύκνωση.	- Ορισμένο επίπεδο θέρμανσης είναι φυσιολογικό γιατί στις μπροστινές γωνίες του ψυγείου έχουν εγκατασταθεί διατάξεις κατά της συμπύκνωσης. - Μήπως είναι μισάνοιχτη η πόρτα του ψυγείου; Συμπύκνωση μπορεί να δημιουργηθεί όταν η πόρτα παραμένει ανοιχτή για πολλή ώρα.
Δεν είναι εφικτή η διανομή πάγου.	- Περιμένετε 12 ώρες μετά την εγκατάσταση της γραμμής παροχής νερού πριν την παρασκευή πάγου; - Είναι η γραμμή νερού συνδεδεμένη και η βρύση παροχής νερού ανοικτή; - Μήπως απενεργοποιήσατε χειροκίνητα τη λειτουργία παραγωγής πάγου; Βεβαιωθείτε ότι ο Τύπος πάγου είναι Cubed (Κύβοι) ή Crushed (Τρίμμα). - Μήπως υπάρχει απόφραξη από πάγο μέσα τη μονάδα αποθήκευσης πάγου; - Μήπως η θερμοκρασία της κατάψυξης είναι πολύ ζεστή; Δοκιμάστε να χαμηλώσετε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας κατάψυξης.
Ακούγεται ήχος βρασμού νερού στο ψυγείο.	Αυτό είναι φυσιολογικό. Ο ήχος αυτός προέρχεται από το υγρό ψυκτικό μέσο που κυκλοφορεί στο ψυγείο.
Υπάρχει δυσάρεστη οσμή στο ψυγείο.	- Μήπως έχει χαλάσει κάποιο φαγητό; - Βεβαιωθείτε ότι τρόφιμα με έντονη οσμή (π.χ. ψάρια) είναι τυλιγμένα αεροστεγώς. - Καθαρίζετε τακτικά την κατάψυξη και απομακρύνετε τυχόν χαλασμένα ή ύποπτα για αλλοίωση τρόφιμα.
Στα τοιχώματα της κατάψυξης σχηματίζεται πάχνη.	- Μήπως το στόμιο αέρα είναι φραγμένο; Αφαιρέστε οποιοδήποτε εμπόδιο ώστε ο αέρας να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα. - Αφήνετε αρκετό ελεύθερο χώρο ανάμεσα στα αποθηκευμένα τρόφιμα ώστε να είναι καλή η κυκλοφορία του αέρα. - Έχει κλείσει καλά η πόρτα της κατάψυξης;
Δεν λειτουργεί ο διανεμητής νερού.	- Είναι η γραμμή νερού συνδεδεμένη και η βρύση παροχής νερού ανοικτή; - Μήπως η σωλήνωση της γραμμής παροχής νερού έχει συμπιεστεί ή τσακιστεί; Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση είναι ελεύθερη και απαλλαγμένη από κάθε εμπόδιο στη ροή. - Μήπως το νερό στο δοχείο έχει παγώσει επειδή η θερμοκρασία στο ψυγείο είναι πολύ χαμηλή; Δοκιμάστε να επιλέξετε μια πιο ζεστή ρύθμιση στην κεντρική οθόνη ενδείξεων.

Ελληνικά



**Σωστή διάθεση αυτού του προϊόντος ως αποβλήτου
(Απόβλητα Ηλεκτρικών & Ηλεκτρονικών Συσκευών)
(Με εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά
συστήματα συλλογής)**

Αυτή η σήμανση στο προϊόν ή την τεκμηρίωση που το συνοδεύει δηλώνει ότι δεν θα πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Για την πρόληψη ενδεχόμενης βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη διάθεση αποβλήτων, παρακαλούμε να το διαχωρίζετε από άλλους τύπους αποβλήτων και να το ανακυκλώνετε υπεύθυνα για την προαγωγή της αειφόρας επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να απευθύνονται είτε στο κατάστημα αγοράς του προϊόντος είτε στις τοπικές τους αρχές για λεπτομέρειες ως προς το που και πώς μπορεί αυτό το προϊόν να παραληφθεί για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Οι επαγγελματικοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Το προϊόν δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα απόβλητα επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ



Ερωτήσεις ή Σχόλια;

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
U.S.A.	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421/4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02-201-2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844-000-844	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(7267864)(€0,15/min)	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€ 0,12/min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.hu
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.it
LUXEMBURG	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900-20-200-88 (€ 0,10/min)	www.samsung.nl
NORWAY	815-56 480	www.samsung.no
POLAND	0-801-801-881	www.samsung.pl
PORTUGAL	80-8-200-128	www.samsung.pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726786)	www.samsung.sk
SPAIN	902-10-11-30	www.samsung.es
INDIA	3030 8282 /1800 110011	www.samsung.com/in/
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.se
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk
THAILAND	1800-29-3232/02-689-3232	www.samsung.com/th
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za

Κωδ. αρ. DA68-01777J ANAΘ.(0.0)